

Осциллографы Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G

Руководство для
пользователя

Предупреждения

© Keysight Technologies, Inc. 2005-2018 гг.

В соответствии с законами США и международным законодательством по охране авторских прав никакая часть этого документа не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами (в том числе электронными средствами накопления и обработки информации), а также переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения Keysight Technologies, Inc.

Номер публикации

N2137-97009

Издание

Первое издание, Сентябрь 2018 г.

Напечатано в Малайзии

Опубликовано:

Keysight Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods Road
Colorado Springs, CO 80907 USA

История изменений

N2137-97009, Сентябрь 2018 г.

Гарантия

Приведенная в этом документе информация предоставляется на условия «как есть» и может быть изменена без уведомления в следующих редакциях. Кроме того, в максимальной степени, допустимой применяемой правовой нормой, компаний Keysight не признает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно данного руководства и любой приведенной в нем информации, в том числе подразумеваемых гарантий, но не ограничиваясь только ими, по его пригодности для какой-то конкретной цели. Компания Keysight не несет ответственности за ошибки, а

также за побочный или косвенный ущерб, полученный в связи с предоставлением или использованием данного документа и любой содержащейся в нем информации. Если компания Keysight и пользователь имеют отдельное письменное соглашение с условиями гарантии, распространяющимся на данный документ, которое противоречит данным условиям, приоритет имеют условия гарантии в отдельном соглашении.

Лицензии

Описанные в данном документе программные и аппаратные средства предоставляются по лицензии и могут использоваться и копироваться только в соответствии с условиями такой лицензии.

Права правительства США

Согласно положению статьи 2.101 Правил закупок для федеральных нужд ("FAR") ПО определяется как "коммерческое программное обеспечение". Согласно положениям статей FAR 12.212, 27.405-3 и статьи 227.7202 Правил закупок для нужд обороны – дополнение ("DFARS"), Правительство США приобретает коммерческое программное обеспечение на тех же условиях, на которых оно обычно предоставляется для общедоступного использования. В соответствии с этим компания Keysight предоставляет ПО государственным заказчикам США на условиях стандартной коммерческой лицензии, сформулированных в лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULA), копию которого можно найти на веб-сайте по адресу www.keysight.com/find/sweula. Условия лицензии в EULA разъясняют исключительные полномочия, на основании которых правительство США

может использовать, изменять, распространять или раскрывать ПО. Условиями соглашения с конечным пользователем EULA и положениями лицензии не предусматриваются и не допускаются, в частности, следующие действия со стороны компании Keysight: (1) предоставление технической информации о коммерческом программном обеспечении или документации, относящейся к коммерческому программному обеспечению, которая не подлежит предоставлению для лиц на обычных условиях; (2) отказ или, напротив, наделение правами, превышающими права, предоставляемые на обычных условиях лицам для использования, изменения, воспроизведения, передачи, совершения действий, демонстрации и раскрытия коммерческого программного обеспечения или документации, относящейся к нему. Никакие дополнительные требования правительства, превышающие условия, установленные в EULA, не должны применяться, за исключением случаев, когда эти условия, права или лицензии явным образом требуются от всех поставщиков коммерческого компьютерного ПО в соответствии с правилами FAR и DFARS, и эти правила явно изложены в письменном виде в других разделах соглашения EULA. Компания Keysight не несет никаких обязательств по обновлению, пересмотру или любой модификации ПО. Согласно положениям статей FAR 2.101, 12.211, 27.404.2 и DFARS 227.7102 о технических данных Правительство США имеет ограниченные права на их использование, как определено в положениях статьи FAR 27.401 и DFAR 227.7103-5 (c).

Уведомления по технике безопасности

ВНИМАНИЕ

Надпись **CAUTION (ВНИМАНИЕ)** предупреждает об опасности. Это сообщение привлекает внимание к процедурам и приемам работы, несоблюдение или неправильное выполнение которых может привести к повреждению прибора или потере важных данных. Выполнение инструкций, следующих за предупреждением **ВНИМАНИЕ**, допустимо только при полном понимании и соблюдении указанных требований.

ОСТОРОЖНО

Надпись **WARNING (ОСТОРОЖНО)** предупреждает об опасности. Это сообщение привлекает внимание к процедурам и приемам работы, несоблюдение или неправильное выполнение которых может привести к серьезным травмам или представлять угрозу для жизни. Выполнение инструкций, следующих за предупреждением **ОСТОРОЖНО**, допустимо только при полном понимании и соблюдении всех указанных требований.

Осциллограф InfiniiVision DSOX1204A/G — обзор



Таблица 1 Номера моделей DSOX1204A/G, полосы пропускания

| Модель: | DSOX1204A | DSOX1204G |
|------------------------------------|---|-------------|
| Каналы: | 4 | |
| Полоса пропускания: | 70 В | |
| Обновления полос пропускания: | с 70 МГц до 100 МГц с помощью обновления D1200BW1A | |
| | с 70 МГц до 200 МГц с помощью обновления D1200BW2A | |
| | со 100 МГц до 200 МГц с помощью обновления D1200BW3A | |
| Частота дискретизации: | 2 Гвыб/с (с чередованием), 1 Гвыб/с (без чередования) | |
| Память: | 1 мегаточка | |
| Сегментированная память: | Да | |
| Генератор сигналов: | Нет | Да (20 МГц) |
| Испытание на ограничение по маске: | Да | |

Осциллографы Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G имеют следующие характеристики:

- 7-дюймовый дисплей WVGA.
- Скорость обновления 50 000 сигналов в секунду.
- Для обеспечения возможности быстрого выбора все ручки нажимаются.
- Типы запуска: по фронту по длительности импульсов, по видео, шаблону, времени нарастания/спада и по настройке и удержанию.
- Параметры последовательного декодирования/запуска для: I²C, UART/RS232, CAN, LIN и SPI.
- Сигналы математических функций: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (амплитуда и фаза) и фильтр низких частот.
- Опорные сигналы (2) для сравнения с сигналами других каналов или сигналами математических функций.
- Множество встроенных средств измерения.
- Модели с индексом G в конце номера имеют встроенный генератор следующих сигналов: синусоида, прямоугольный и пилообразный сигнал, импульс, уровень постоянного тока, шум.
- Наличие портов USB/LAN упрощает процесс распечатки, сохранения и обмена данными.
- В осциллограф встроена система вызова быстрой справки. Для вызова быстрой справки нажмите и удерживайте любую кнопку. Подробные инструкции по использованию быстрой справки см. в разделе "**Обращение к встроенной кратной справке**" на странице 36.

Дополнительные сведения об осциллографах InfiniiVision см. на веб-сайте www.keysight.com/find/scope

Содержание данного руководства

В этом руководстве описывается применение осциллографов InfiniiVision 4DSOX1204A/G.

| | |
|---|--|
| При распаковке осциллографа и первом его применении см.: | <ul style="list-style-type: none">• Глава 1, "Начало работы," на стр. 13 |
| При отображении сигналов и полученных данных см.: | <ul style="list-style-type: none">• "Работа, остановка и выполнение одиночного цикла сбора данных (управление работой)" на странице 38• "Средства управления разверткой" на странице 40• "Элементы регулировки коэффициента отклонения" на странице 43• "Отображение аналоговой шины" на странице 47• "Спектральный анализ БПФ" на странице 48• "Сигналы математических функций" на странице 53• "Опорные сигналы" на странице 56• "Настройка дисплея" на странице 57 |
| При настройке запусков или изменении режимов сбора данных см.: | <ul style="list-style-type: none">• "Настройки запуска" на странице 60• "Управление сбором данных" на странице 65 |
| Выполнение измерений и анализа данных: | <ul style="list-style-type: none">• "Курсоры" на странице 72• "Измерения" на странице 74• "Тестирование по маске" на странице 76• "Цифровой вольтметр" на странице 84• "Анализ частотных характеристик" на странице 85 |
| При использовании встроенного генератора сигналов см.: | <ul style="list-style-type: none">• "Генератор сигналов" на странице 87 |
| При использовании лицензированных функций декодирования по последовательной шине и запуска см.: | <ul style="list-style-type: none">• "Запуск/декодирование последовательной шины" на странице 89 |

| | |
|--|---|
| При сохранении, восстановлении или печати см.: | <ul style="list-style-type: none"> • "Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)" на странице 96 • "Печать (экраны)" на странице 99 |
| При использовании функций утилит осциллографа см.: | <ul style="list-style-type: none"> • "Настройки утилит" на странице 102 • "Веб-интерфейс" на странице 109 |
| Для справки см.: | <ul style="list-style-type: none"> • "Технические характеристики" на странице 112 • "Внешние условия" на странице 113 • "Пробники и приспособления" на странице 114 • "Обновления для ПО и микропрограмм" на странице 115 • "Acknowledgements" на странице 116 • "Маркировка продукта и нормативная информация" на странице 118 |

ЗАМЕЧАНИЕ

Краткие инструкции по последовательному нажатию кнопок панели и программных кнопок

Инструкции по нажатию последовательностей кнопок приведены в сокращенном виде. В сокращенном виде инструкция по нажатию **[Кнопки 1]**, затем **Программной кнопки 2** и затем **Программной кнопки 3** выглядит следующим образом:

Нажмите **[Кнопку1]> Программную кнопку 2 > Программную кнопку 3.**

Кнопками могут быть **[Кнопка]** передней панели или **Программная кнопка**. Программные кнопки – это шесть кнопок, расположенных под экраном осциллографа.

Содержание

Осциллограф InfiniiVision DSOX1204A/G — обзор / 4

Содержание данного руководства / 6

1 Начало работы

Проверка содержимого упаковки / 14

Включение осциллографа / 15

Подключение пробников к осциллографу / 16



Предельное входное напряжение на аналоговом входе / 16



Не допускайте работы без заземления / 16

Входной сигнал / 17

Восстановление настроек осциллографа по умолчанию / 18

Использование функции автомасштабирования / 19

Компенсация пассивных пробников / 21

Подробные сведения об элементах управления и разъемах на лицевой панели / 23

Накладки лицевой панели для различных языков / 31

Изучение разъемов на задней панели / 32

Экран осциллографа / 34

Обращение к встроенной краткой справке / 36

2 Краткий справочник

- Работа, остановка и выполнение одиночного цикла сбора данных (управление работой) / 38
- Средства управления разверткой / 40
 - Ручки и кнопки управления разверткой / 40
 - Программные кнопки управления разверткой / 40
 - Масштаб / 42
- Элементы регулировки коэффициента отклонения / 43
 - Ручки и кнопки регулировки коэффициента отклонения / 43
 - Программные кнопки регулировки коэффициента отклонения / 43
 - Настройка параметров пробника аналогового канала / 45
- Отображение аналоговой шины / 47
- Спектральный анализ БПФ / 48
 - Рекомендации по измерениям с использованием БПФ / 49
 - Значение постоянной составляющей при вычислении FFT / 50
 - Ложные частотные составляющие и наложение спектров / 50
 - Просачивание спектральных составляющих / 52
- Сигналы математических функций / 53
 - Единицы измерения сигналов математических функций / 54
- Опорные сигналы / 56
- Настройка дисплея / 57
 - Загрузка списка меток из специально созданного текстового файла / 58
- Настройки запуска / 60

| | |
|--|-----|
| Ручки и кнопки управления запуском / | 60 |
| Типы запуска / | 60 |
| Режим запуска, связь, подавление, задержка / | 62 |
| Вход внешнего запуска / | 64 |
| Управление сбором данных / | 65 |
| Выбор режима сбора данных / | 65 |
| Общие сведения о дискретизации / | 67 |
| Курсоры / | 72 |
| Ручки и кнопки курсоров / | 72 |
| Программные кнопки управления курсорами / | 72 |
| Измерения / | 74 |
| Тестирование по маске / | 76 |
| Создание/редактирование файлов маски / | 77 |
| Цифровой вольтметр / | 84 |
| Анализ частотных характеристик / | 85 |
| Генератор сигналов / | 87 |
| Запуск/декодирование последовательной шины / | 89 |
| Запуск/декодирование CAN / | 90 |
| Запуск/декодирование I2C / | 91 |
| Запуск/декодирование LIN / | 92 |
| Запуск/декодирование SPI / | 93 |
| Запуск/декодирование UART/RS232 / | 94 |
| Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные) / | 96 |
| Управление длиной / | 97 |
| Печать (экраны) / | 99 |
| Настройка подключения сетевого принтера / | 100 |
| Настройки утилит / | 102 |
| Настройка подключения осциллографа к сети LAN / | 105 |

| | |
|--|-----|
| USB-накопители / | 107 |
| Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие) / | 108 |
| Веб-интерфейс / | 109 |
| Доступ к веб-интерфейсу / | 110 |
| Технические характеристики / | 112 |
| Внешние условия / | 113 |
| Декларация соответствия / | 113 |
| Пробники и приспособления / | 114 |
| Обновления для ПО и микропрограмм / | 115 |
| Acknowledgements / | 116 |
| Маркировка продукта и нормативная информация / | 118 |

Предметный указатель

1 Начало работы

| | |
|---|----|
| Проверка содержимого упаковки / | 14 |
| Включение осциллографа / | 15 |
| Подключение пробников к осциллографу / | 16 |
| Входной сигнал / | 17 |
| Восстановление настроек осциллографа по умолчанию / | 18 |
| Использование функции автомасштабирования / | 19 |
| Компенсация пассивных пробников / | 21 |
| Подробные сведения об элементах управления и разъемах на лицевой панели / | 23 |
| Изучение разъемов на задней панели / | 32 |
| Экран осциллографа / | 34 |
| Обращение к встроенной кратной справке / | 36 |

В этой главе описываются действия, предпринимаемые при первом использовании осциллографа.

Проверка содержимого упаковки

- Проверьте упаковку на наличие повреждений.

При наличии видимых повреждений транспортировочного контейнера сохраните его или амортизирующий материал до конца проверки содержимого на комплектность, а также механической и электрической проверки самого осциллографа.

- Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты, а также дополнительные принадлежности, которые вы могли заказать:
 - Осциллограф Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G.
 - Кабель питания (характеристики кабеля зависят от страны производства).
 - Пробники осциллографа (по одному на каждый канал аналогового входа).

Включение осциллографа

- | | |
|--------------------------------|--|
| Требования к питанию | <p>Требования относительно напряжения в сети, частоты и электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Напряжение в сети: ~100-120 В (перем.), 50/60/400Гц • 100-240 В (перем.), 50/60Гц • Макс. 50 Вт |
| Требования к вентиляции | <p>Зоны впуска и выпуска воздуха не должны быть загорожены. Для обеспечения надлежащего охлаждения приток воздуха не должен быть ограничен. Обязательно следите за тем, чтобы зоны впуска и выпуска воздуха не были загорожены.</p> <p>Под действием вентилятора воздух всасывается через отверстия на левой и нижней панели осциллографа и выводится через отверстия на задней панели осциллографа.</p> <p>Если осциллограф установлен на столе, необходимо обеспечить 50-миллиметровые зазоры по бокам устройства и 100-миллиметровые зазоры над и за устройством для надлежащей вентиляции.</p> |
| Включение осциллографа | <ol style="list-style-type: none"> 1 Подключите кабель питания к порту на задней панели осциллографа, затем подключите его к подходящему источнику напряжения переменного тока. Проложите кабель питания таким образом, чтобы исключить защемление кабеля ножками осциллографа. 2 Осциллограф автоматически настраивает входное напряжение от сети в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока. Предоставленный сетевой шнур соответствует требованиям страны-изготовителя. |

ОСТОРОЖНО

Всегда используйте заземленный кабель питания. Не снимайте заземление с кабеля питания.


- 3** Нажмите переключатель питания.

Выключатель питания находится в левом нижнем углу лицевой панели устройства. Осциллограф выполнит процедуру самодиагностики и через несколько секунд будет готов к работе.


Подключение пробников к осциллографу

- 1 Подключите пробник к разъему канала BNC осциллографа.
- 2 Подключите выдвижной наконечник пробника к нужной точке цепи или тестируемого устройства. Обязательно подключите кабель заземления пробника к точке заземления цепи.

ВНИМАНИЕ

 Предельное входное напряжение на аналоговом входе
150 В СКЗ, 200 В (макс.)

ВНИМАНИЕ

 Не допускайте работы без заземления

Нарушение заземления и последующая работа без заземления может привести к неточным измерениям, а также повреждению оборудования. Кабель заземления пробника следует замкнуть на корпус осциллографа и подключить к проводу заземления силового кабеля. Если нужно выполнить измерение между двумя точками, находящимися под напряжением, следует использовать дифференциальный пробник с достаточным динамическим диапазоном.

ОСТОРОЖНО

Не следует пренебрегать обеспечением защиты путем заземления осциллографа. Заземление осциллографа осуществляется посредством кабеля питания. Нарушение заземления повышает риск поражения электротоком.

Входной сигнал

Сигнал Probe Comp применяется для компенсации пробников.

- 1 Подключите пробник канала 1 осциллографа к разъему **Demo, Probe Comp** на лицевой панели.
- 2 Подключите кабель заземления данного пробника к разъему заземления (рядом с разъемом **Demo**).

ОСТОРОЖНО

Не следует подключать источник напряжения к выводу заземления данного прибора. Если по какой-то причине вывод защитного контакта отсоединен или неправильно работает и источник напряжения подключен к выводам заземления оборудования, весь корпус будет иметь потенциал, равный напряжению источника, и оператор или все находящиеся поблизости лица могут подвергнуться поражению электрическим током.

Восстановление настроек осциллографа по умолчанию

Восстановление настроек осциллографа по умолчанию

1 Нажмите кнопку **[Default Setup] Настройка по умолчанию**.

Нажатие этой кнопки восстанавливает настройки осциллографа по умолчанию. Это приводит осциллограф в известное рабочее состояние.

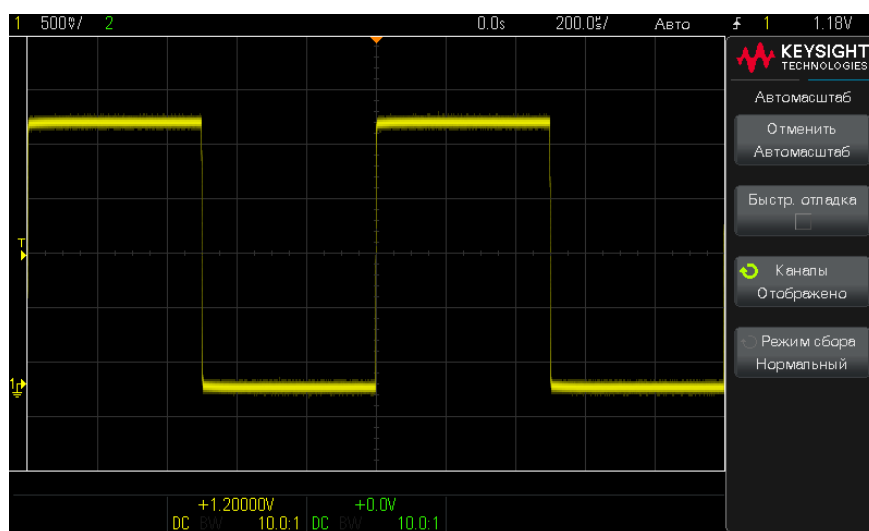
В меню сохранения/вызова имеются функции полного восстановления заводских настроек или выполнения безопасной очистки (см. раздел **"Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)"** на странице 96).

Использование функции автомасштабирования

Чтобы автоматически настроить наилучшее отображение входных сигналов на экране осциллографа, используйте кнопку **[Auto Scale] (Автомасштаб)**.

1 Нажмите кнопку **[Auto Scale] (Автомасштаб)**.

На экране осциллографа должен отобразиться подобный представленному ниже сигнал.



- 2 Для возврата к предыдущим настройкам осциллографа нажмите **Отменить автомасштаб**.
- 3 Для включения "быстрой отладки" автомасштабирования, изменения автомасштабируемых каналов или сохранения режима сбора данных в процессе автомасштабирования нажмите кнопку **Быстрая отладка**, **Каналы** или **Режим сбора**.

Эти же программные кнопки отображаются и в меню "Настройка автомасштаба". См. "**Настройки утилит**" на странице 102.

Если сигнал отображается, но это не тот прямоугольный сигнал, который показан выше, то проведите процедуру, называемую "**Компенсация пассивных пробников**" на странице 21.

1 Начало работы

Если сигнал не отображается, то убедитесь, что пробник надежно подключен к разъему входного канала BNC и к разъему Demo/Probe Comp на лицевой панели.

Компенсация пассивных пробников

Каждый пассивный пробник осциллографа должен быть компенсирован для соответствия входным характеристикам канала осциллографа, к которому он подключен. Неправильно выполненная процедура компенсации пробника может стать причиной серьезных ошибок в измерениях.

ЗАМЕЧАНИЕ

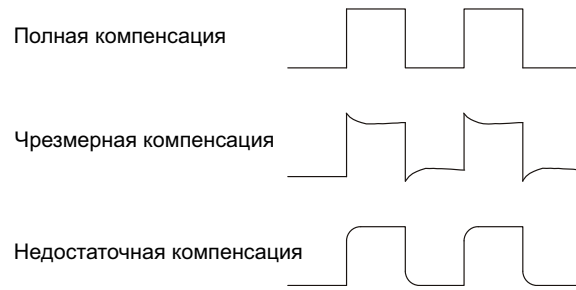
Если пробник поддерживает настройку затухания (например, как пробник N2140/42A), то необходимо использовать настройку 10:1 для компенсации пробника.

- 1 Ввод сигнала компенсации пробника (см. раздел "**Входной сигнал**" на странице 17).
- 2 Нажмите кнопку **[Default Setup] Настройка по умолчанию** для восстановления настроек осциллографа по умолчанию (см. раздел "**Восстановление настроек осциллографа по умолчанию**" на странице 18).
- 3 Нажмите кнопку **[Auto Scale] Автомасштаб**, чтобы автоматически настроить осциллограф для сигнала Probe Comp (см. раздел "**Использование функции автомасштабирования**" на странице 19).
- 4 Нажмите кнопку канала, к которому подключен пробник (**[1]**, **[2]** и т.д.).
- 5 В меню "Канал" нажмите кнопку **Пробник**.
- 6 В меню "Пробник канала" нажмите кнопку **Проверка пробника** и следуйте инструкциям на экране.

При необходимости используйте немагнитный инструмент (прилагаемый к пробнику), чтобы настроить подстроечный конденсатор пробника на максимально плоский импульс.

В некоторых пробниках (таких как пробники N2140/42A) подстроечный конденсатор расположен на разъеме пробника BNC. На других пробниках (таких как пробники N2862/63/90) подстроечный конденсатор – это желтый регулятор на наконечнике пробника.

1 Начало работы



- 7** Подсоедините пробники ко всем остальным каналам осциллографа.
- 8** Повторите процедуру для каждого канала.

Подробные сведения об элементах управления и разъемах на лицевой панели

Под *кнопкой*, находящейся на лицевой панели, подразумевается любая кнопка (клавиша), которую можно нажать.




Программные кнопки – это шесть кнопок, расположенных непосредственно рядом с дисплеем. Меню и метки программных кнопок отображаются на дисплее при нажатии других кнопок на лицевой панели. Функции программных кнопок меняются при навигации по разным меню осциллографа.




Описание элементов, обозначенных на данном рисунке с помощью цифр, см. в приведенной далее таблице.



| | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | Выключатель питания | Чтобы включить питание, нажмите один раз; нажмите еще раз, чтобы отключить питание. См. "Включение осциллографа" на странице 15. |
|----|---------------------|---|

1 Начало работы



| | | |
|----|--|---|
| 2. | Программные кнопки | <p>Функции этих кнопок зависят от меню, отображаемых на дисплее рядом с ними.</p> <p>Кнопка  Назад перемещается назад в иерархии меню программных кнопок. В верхней части иерархии кнопка  "Назад" отключает меню. Вместо него на экране отображаются сведения об осциллографе.</p> |
| 3. | Кнопка [Intensity] Яркость | <p>Нажмите эту кнопку, чтобы ее подсветить. Подсветив ее, поверните ручку ввода, чтобы отрегулировать яркость отображаемого сигнала.</p> <p>Совсем как при работе с аналоговым осциллографом, управляя яркостью сигнала можно выделять отдельные его детали.</p> |
| 4. | Ручка ввода | <p>Ручка ввода используется для выбора элементов меню и изменения значений. Функция ручки ввода меняется в зависимости от выбранных меню и программной кнопки.</p> <p>Учтите, что когда на программной кнопке отображается символ ручки ввода  , также можно выбрать значение с помощью ручки ввода.</p> <p>Часто для осуществления выбора достаточно повернуть ручку ввода. Иногда можно нажать ручку ввода, чтобы включить или отключить выбранное значение. Кроме того, нажатием ручки ввода с экрана убираются всплывающие меню.</p> |
| 5. | Кнопка [Default Setup] Настройки по умолчанию | <p>Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить настройки осциллографа по умолчанию (подробнее см. в разделе "Восстановление настроек осциллографа по умолчанию" на странице 18).</p> |
| 6. | Кнопка [Auto Scale] Автомасштаб | <p>При нажатии кнопки [AutoScale] (Автомасштаб) осциллограф быстро определяет активные каналы, включает их и масштабирует для отображения входных сигналов на экране. См. "Использование функции автомасштабирования" на странице 19.</p> |


| | | |
|----|--|--|
| 7. | Элементы управления разверткой и сбором данных | <p>Управление разверткой и сбором данных включает следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ручка масштабирования по горизонтали; — поверните ручку в разделе [Horizontal] <p>Горизонтальная со значком  для настройки значения времени/деления. Знаки под этой ручкой означают, что с ее помощью можно развернуть или уменьшить сигнал за счет масштабирования по горизонтали.</p> <p>Нажмите ручку масштаба развертки для переключения между точной и грубой регулировкой.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ручка настройки положения по горизонтали — поверните ручку со значком ◀▶ для горизонтального перемещения по сигналу. При этом можно отобразить полученный сигнал до момента запуска (поворот ручки по часовой стрелке) или после запуска (поворот ручки против часовой стрелки). Если перемещение по сигналу происходит при остановленном осциллографе (не находящемся в режиме работы), то отображаются данные сигнала, полученного последним. • Кнопка [Acquire] Сбор — нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню сбора данных, в котором можно выбрать временной режим "Нормальный", "XY" или "Качение", включить или выключить масштабирование и выбрать точку отсчета времени запуска. <p>Кроме того, можно выбрать режим сбора данных "Нормальный", "Обнаружение пиков", "Усреднение" или "Высокое разрешение" и использовать сегментированную память (см. раздел "Выбор режима сбора данных" на странице 65).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка  масштаба — нажмите  кнопку масштаба, чтобы разделить дисплей осциллографа на экраны "Нормальный" и "Масштаб", не открывая меню "Сбор". <p>Подробнее см. "Средства управления разверткой" на странице 40.</p> |
| 8. | Кнопки управления работой | <p>Когда кнопка [Run/Stop] (Пуск/Стоп) светится зеленым светом, осциллограф работает, то есть, при соблюдении условий запуска выполняется сбор данных. Для останова сбора данных нажмите кнопку [Run/Stop] (Пуск/Стоп).</p> <p>Когда кнопка [Run/Stop] (Пуск/Стоп) светится красным светом, сбор данных остановлен. Для запуска сбора данных нажмите кнопку [Run/Stop] (Пуск/Стоп).</p> <p>Для однократного запуска и отображения данных (вне зависимости, работает осциллограф или остановлен) нажмите кнопку [Single] (Однократный запуск). Пока идет запуск осциллографа, кнопка [Single] (Однократный запуск) светится желтым светом.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе "Работа, остановка и выполнение одиночного цикла сбора данных (управление работой)" на странице 38.</p> |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| <p>9.</p> | <p>Средства управления измерением</p> | <p>К средствам управления измерением относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка [Analyze] Анализ — нажмите эту кнопку для доступа к следующим функциям анализа. <ul style="list-style-type: none"> • Настройка уровня запуска. • Настройка порога измерений. • Автоматическая настройка запуска по видеосигналам и отображение. • Отображение шины, состоящей из входов аналоговых каналов, где канал 1 представляет младший бит, а канал 4 – старший бит. См. также раздел "Отображение аналоговой шины" на странице 47. • Включение декодирования последовательной шины. См. также "Запуск/декодирование последовательной шины" на странице 89. • Опорные сигналы (см. раздел "Опорные сигналы" на странице 56). • Тестирование по маске (см. раздел "Тестирование по маске" на странице 76). • Цифровой вольтметр (см. раздел "Цифровой вольтметр" на странице 84). • Анализ частотной характеристики в моделях со встроенным генератором сигналов (см. раздел "Анализ частотных характеристик" на странице 85). • Кнопка [Meas] Измерение — нажмите эту кнопку для доступа к предварительно заданным измерениям. См. "Измерения" на странице 74. • Кнопка [Cursors] Курсоры — нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню, с помощью которого можно выбрать режим курсоров и источник. • Ручка курсоров — нажмите эту ручку, чтобы выбрать курсоры во всплывающем меню. Затем, когда всплывающее меню закроется (по истечении времени отображения или после повторного нажатия данной ручки), отрегулируйте с ее помощью положение выбранного курсора. |
|-----------|---------------------------------------|---|

| | | |
|---------|---------------------|--|
| 10 . | Кнопки инструментов | <p>Сюда относятся следующие кнопки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка [Save/Recall] Сохранить/Восстановить нажмите эту кнопку, чтобы сохранить настройки осциллографа, изображения экрана, данные сигналов или файлы маски, либо восстановить настройки, файлы маски или опорные сигналы. См. "Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)" на странице 96. • Кнопка [Utility] Утилита — нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню "Утилиты", в котором можно настроить параметры ввода-вывода осциллографа, пользоваться файловым обозревателем, задавать значения параметров, обращаться к меню обслуживания и выбирать другие функции. См. "Настройки утилит" на странице 102. • Кнопка [Display] Дисплей нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню, в котором можно включить послесвечение, настроить яркость сетки (координатной), метки сигналов, добавить аннотацию и очистить дисплей (см. раздел "Настройка дисплея" на странице 57). • Кнопка [Quick Action] Быстрое действие – нажмите эту кнопку, чтобы выполнить выбранное быстрое действие: общий снимок измерений, печать, сохранение, вызов, остановка изображения и другие. См. "Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)" на странице 108. • Кнопка [Save to USB] Сохранить на USB — нажмите эту кнопку, чтобы выполнить быстрое сохранение на накопитель USB. |
|---------|---------------------|--|

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 11 | Средства управления запуском | <p>С помощью элементов управления запуском задаются параметры запуска осциллографа для сбора данных. Управление включает следующие элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка [Level] Уровень — поверните ручку [Level] Уровень, чтобы настроить уровень запуска для выбранного аналогового канала. Нажмите ручку, чтобы установить значение уровня 50% сигнала. Если используется связь по переменному току, при нажатии ручки "Уровень" установится уровень запуска около 0 В. Положение уровня запуска для аналогового канала показано соответствующим значком T в крайней левой части экрана (если аналоговый канал включен). Значение уровня запуска для аналогового канала отображается в верхнем правом углу экрана. • Кнопка [Trigger] Запуск — нажмите эту кнопку, чтобы выбрать тип запуска (по фронту, по длительности импульса, видео и т.д.). См. раздел "Типы запуска" на странице 60. Можно также настроить параметры, оказывающие влияние на все типы запуска. См. раздел "Режим запуска, связь, подавление, задержка" на странице 62. • Кнопка [Force] Принуд. — выполняет запуск (любого типа) и отображает сбор данных. Эту кнопку можно использовать в режиме запуска "Нормальный", когда сбор данных осуществляется только при выполнении условия запуска. В этом режиме, если запуск не выполняется (то есть отображается индикатор "Запуш.?"), можно нажать кнопку [Force] Принуд., чтобы принудительно выполнить запуск и проверить поступающие сигналы. |
|----|------------------------------|--|

| | | |
|----|--|---|
| 12 | Средства регулировки по вертикали | <p>К средствам регулировки по вертикали относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопки включения/выключения аналоговых каналов — эти кнопки используются для включения или выключения канала или для доступа к меню каналов, присвоенным программным кнопкам. Для каждого аналогового канала имеется своя кнопка включения/выключения. • Ручка масштабирования по вертикали — поверните ручку со значком  для изменения уровня чувствительности по вертикали (усиление) для выбранного аналогового канала входного сигнала. <p>Нажмите ручку масштаба по вертикали для переключения между точной и грубой регулировкой.</p> <p>По умолчанию устанавливается режим расширения сигнала относительно уровня заземления канала, однако этот режим можно изменить на расширение относительно центра экрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручка положения по вертикали — эта ручка используется для изменения вертикального положения сигнала выбранного аналогового входа на дисплее. <p>Значение напряжения, которое мгновенно отображается в правом верхнем углу дисплея, соответствует разности напряжений между центром экрана по вертикали и уровнем заземления (). Оно также может соответствовать напряжению в центре экрана по вертикали, если вертикальное расширение задано относительно заземления.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе "Элементы регулировки коэффициента отклонения" на странице 43.</p> |
| 13 | Кнопка [Wave Gen] Генератор сигналов | <p>В моделях осциллографов с индексом G в конце номера, имеющих встроенный генератор сигналов, нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к функциям генератора сигналов. См. "Генератор сигналов" на странице 87.</p> |
| 14 | Кнопка [FFT] БПФ | <p>Обеспечивает доступ к функции анализа спектра с помощью БПФ. См. "Спектральный анализ БПФ" на странице 48.</p> |
| 15 | Кнопка [Help] Справка | <p>Открывает меню справки, в котором можно просматривать темы справки и выбрать язык отображения. См. также раздел "Обращение к встроенной кратной справке" на странице 36.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 16 | Средства управления математическими функциями | <p>К средствам управления математическими функциями относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопка [Math] Математические — обеспечивает доступ к сигналам математических функций (сложение, вычитание, и т.д.). См. раздел "Сигналы математических функций" на странице 53. • Ручка масштабирования по вертикали — поверните ручку со значком  для изменения уровня чувствительности по вертикали (аналогично управлению аналоговыми каналами по вертикали). • Ручка положения по вертикали — с помощью этой ручки можно изменять вертикальное положение сигнала математической функции на дисплее (аналогично управлению аналоговыми каналами по вертикали). |
| 17 | Входы аналоговых каналов | <p>Подключите к этим разъемам BNC пробники осциллографа или кабели BNC.</p> <p>Импеданс на входе аналогового канала осциллографа InfiniiVision1000 серии X составляет 1 МОм.</p> <p>Кроме того, в них не предусмотрено автоматического определения пробника, поэтому для обеспечения точности измерений следует должным образом настроить коэффициент затухания пробника. См. "Настройка параметров пробника аналогового канала" на странице 45.</p> |
| 18 | Выход генератора сигналов | <p>В моделях осциллографов с индексом G в конце номера встроенный генератор сигналов может выводить на разъем Gen Out BNC синусоидальный, прямоугольный и пилообразный сигнал, импульс, уровень постоянного тока или шум. Нажмите кнопку [Wave Gen] Генератор сигналов для настройки генератора сигналов. См. раздел "Генератор сигналов" на странице 87.</p> <p>Можно также отправить выходной сигнал запуска или сигнал сбоя теста по маске на разъем Gen Out BNC. См. раздел "Настройки утилит" на странице 102.</p> |
| 19 | Разъемы [Demo/Probe Comp] Демонстрация/компенсация пробников и заземления | <ul style="list-style-type: none"> • Разъем [Demo] Демонстрация — на этот разъем выводится сигнал компенсации пробника, с помощью которого можно сопоставить входное емкостное сопротивление пробника с каналом осциллографа, к которому тот подключен. См. раздел "Компенсация пассивных пробников" на странице 21. На этот контакт осциллографа могут также выводиться демонстрационные и учебные сигналы. • Разъем заземления — этот разъем используется для заземления пробников, подключенных к разъему [Demo/Probe Comp] Демонстрация/компенсация пробников. См. предупреждение в разделе "Входной сигнал" на странице 17. |

| | | |
|----|---------------|---|
| 20 | Хост-порт USB | <p>Этот порт предназначен для подключения к осциллографу USB-накопителей или принтеров.</p> <p>Подключите совместимый с USB накопитель (флеш-накопитель, жесткий диск и т.д.) для сохранения или восстановления файлов настроек осциллографа и опорных сигналов или сохранения данных и изображений экрана. См. "Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)" на странице 96.</p> <p>Для выполнения печати подключите совместимый USB-принтер. Дополнительные сведения о выполнении печати см. в разделе "Печать (экраны)" на странице 99.</p> <p>При наличии доступных обновлений порт USB можно использовать и для обновления системного ПО осциллографа.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем отключить USB-накопитель, необходимо его извлечь; в противном случае при подключении устройства к компьютеру с системой Windows появится сообщение о том, что необходимо исправить ошибки устройства (несмотря на то, что никаких неполадок на устройстве не возникло).</p> <p>ВНИМАНИЕ! Не следует подключать основной компьютер к хост-порту USB осциллографа. Основной компьютер распознает осциллограф как устройство, поэтому его следует подключать к порту осциллографа, предназначенному для устройств (расположен на задней панели). См. "Изучение разъемов на задней панели" на странице 32.</p> |
|----|---------------|---|

Накладки лицевой панели для различных языков

Накладки на лицевую панель с переводом английских названий кнопок и меток лицевой панели доступны на многих языках. Соответствующая накладка включается в комплект, когда при покупке прибора указывается вариант локализации.

Закрепление накладки на лицевой панели

- 1 Аккуратно потяните и снимите ручки лицевой панели.
- 2 Вставьте боковые ушки накладки в щелевые отверстия лицевой панели.
- 3 Установите ручки лицевой панели на место.

Изучение разъемов на задней панели

Описание элементов, обозначенных на данном рисунке с помощью цифр, см. в приведенной далее таблице.



| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Разъем кабеля питания | Подключите кабель питания к этому разъему. |
| 2. | Гнездо для замка Kensington | К этому гнезду подключается замок Kensington, предназначенный для защиты устройства. |
| 3. | Порт устройства USB | Этот порт предназначен для подключения осциллографа к хост-компьютеру. Через порт устройства USB можно запускать удаленные команды для управления осциллографом с хост-компьютера. См. "Настройки утилит" на странице 102. |
| 4. | Порт LAN | Позволяет выполнить печать на сетевом принтере (см. "Печать (экраны)" на странице 99) и получить доступ к встроенному веб-серверу осциллографа, а также использовать команды дистанционного управления. См. разделы "Веб-интерфейс" на странице 109, "Доступ к веб-интерфейсу" на странице 110 и "Настройки утилит" на странице 102. |

| | | |
|---------|-----------------------------|---|
| 15 . | Вход внешнего запуска | Входной разъем BNC внешнего запуска. Пояснения см. в разделе " Вход внешнего запуска " на странице 64. |
|---------|-----------------------------|---|



Экран осциллографа

На экране осциллографа отображаются полученные сигналы, настройки, результаты измерений и названия программных кнопок.



Рис. 1 Интерпретация показаний на экране осциллографа

| | |
|---------------------|--|
| Строка состояния | Верхняя строка экрана содержит сведения о настройках по вертикали, горизонтали и настройках запуска. |
| Область отображения | Область отображения содержит полученные сигналы, идентификаторы каналов, а также индикаторы аналогового запуска и уровня заземления. Сведения о каждом аналоговом канале отображаются разным цветом. Для отображения деталей сигналов используется 256 уровней яркости. Дополнительные сведения о режимах отображения см. в " Настройка дисплея " на странице 57. |

| | |
|--|--|
| <p>Метки программных кнопок и область информации</p> | <p>При нажатии большинства кнопок передней панели в этой области отображаются краткие названия пунктов меню и метки программных кнопок. Метки описывают функции программных кнопок. Обычно с помощью программных кнопок настраиваются дополнительные параметры выбранного режима или меню.</p> <p>При нажатии кнопки  "Назад" выполняется возврат к предыдущему меню иерархии, пока не будут убраны все метки программных кнопок и не отобразится область информации. Область информации содержит сведения о сборе данных, аналоговом канале, математической функции и опорном сигнале.</p> <p>Можно также задать автоматическое выключение меню программных кнопок по истечении указанного периода времени ([Utility] Утилиты > Параметры > Menu Timeout).</p> <p>При нажатии кнопки  "Назад", когда отображается область информации, выполняется возврат к последнему открытому меню.</p> |
| <p>Область измерений</p> | <p>Когда измерения или курсоры включены, эта область содержит результаты автоматических измерений и использования курсоров.</p> <p>Когда измерения выключены, в этой области отображается дополнительная информация о состоянии, описывающая смещение канала и другие параметры конфигурации.</p> |

Обращение к встроенной краткой справке

- Вызов краткой справки** **1** Нажмите и удерживайте кнопку, программную кнопку или ручку ввода, для которой требуется просмотреть справку.

Краткая справка будет отображаться на экране до нажатия другой кнопки или поворота ручки.

- Выбор языка интерфейса пользователя и краткой справки** Для выбора языка интерфейса пользователя и краткой справки выполните следующие действия.
- 1** Нажмите кнопку **[Help] (Справка)**, затем нажмите программную кнопку **Язык**.
 - 2** Поворачивайте ручку ввода, пока не будет выбран необходимый язык.

2 Краткий справочник

| | |
|---|-----|
| Работа, остановка и выполнение одиночного цикла сбора данных (управление работой) / | 38 |
| Средства управления разверткой / | 40 |
| Элементы регулировки коэффициента отклонения / | 43 |
| Отображение аналоговой шины / | 47 |
| Спектральный анализ БПФ / | 48 |
| Сигналы математических функций / | 53 |
| Опорные сигналы / | 56 |
| Настройка дисплея / | 57 |
| Настройки запуска / | 60 |
| Управление сбором данных / | 65 |
| Курсоры / | 72 |
| Измерения / | 74 |
| Тестирование по маске / | 76 |
| Цифровой вольтметр / | 84 |
| Генератор сигналов / | 87 |
| Запуск/декодирование последовательной шины / | 89 |
| Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные) / | 96 |
| Печать (экраны) / | 99 |
| Настройки утилит / | 102 |
| Веб-интерфейс / | 109 |
| Технические характеристики / | 112 |
| Внешние условия / | 113 |
| Пробники и приспособления / | 114 |
| Обновления для ПО и микропрограмм / | 115 |
| Acknowledgements / | 116 |
| Маркировка продукта и нормативная информация / | 118 |

Работа, остановка и выполнение одиночного цикла сбора данных (управление работой)

Отображение результатов нескольких циклов сбора данных, использование послесвечения. См. "[Настройка дисплея](#)" на странице 57.

Сравнение длины записи данных при однократном цикле сбора и во время работы осциллографа

Максимальная длина записи данных при однократном цикле сбора данных больше, чем во время работы осциллографа (или во время его остановки).

- **Однократный запуск** — при однократном цикле сбора данных обычно используется максимально возможный объем памяти, — по крайней мере в два раза превышающий объем памяти, используемый при сборе данных, выполняемом во время работы осциллографа, — кроме того, в памяти осциллографа сохраняется по меньшей мере в два раза больше шаблонов. При низких настройках времени/деления частота дискредитации при однократном сборе данных выше. Это объясняется увеличением объема доступной памяти.
- **Работа** — во время работы устройства (в отличие от одиночного цикла сбора) память делится пополам. Благодаря этому система сбора данных может получать одну запись во время обработки предыдущей записи, в результате чего существенно повышается число форм сигналов, обрабатываемых осциллографом за одну секунду. Во время работы осциллографа благодаря высокой скорости обновления сигнала обеспечивается оптимальное отображение входного сигнала.

Для сбора данных с максимально возможной длиной записи нажмите кнопку **[Single] Однократный запуск**.

Дополнительные сведения о настройках, оказывающих влияние на длину записи, см. в разделе "[Управление длиной](#)" на странице 97.

Таблица 2 Функции управления работой

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на передней панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------|---|
| Запуск сбора данных | [Run/Stop] Пуск/Стоп (при выполнении кнопка светится зеленым светом) |
| Остановка сбора данных | [Run/Stop] Пуск/Стоп (при остановке кнопка светится красным светом) |

Таблица 2 Функции управления работой (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на передней панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-------------------------|--|
| Однократный сбор данных | <p>[Single] Однократный запуск (пока идет запуск осциллографа, кнопка светится желтым светом)</p> <p>Если запуск осциллографа не выполняется, можно нажать кнопку [Force Trigger] Принудит. запуск для запуска какого-либо действия и выполнения однократного сбора данных.</p> |

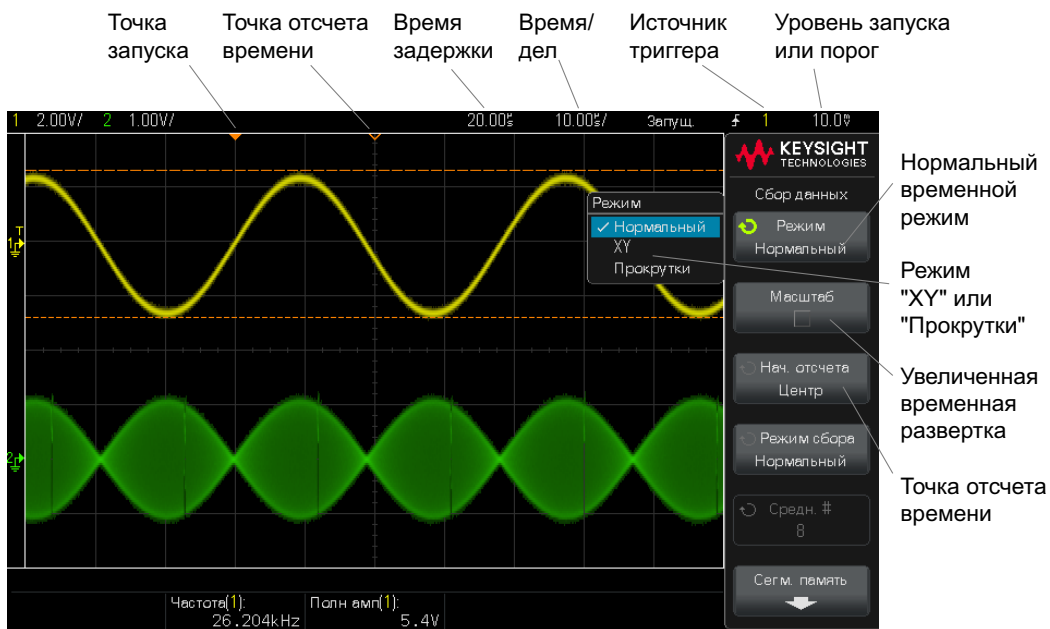
Средства управления разверткой

Ручки и кнопки управления разверткой



Программные кнопки управления разверткой

На следующем рисунке показано меню "Сбор", которое открывается при нажатии кнопки **[Acquire] Сбор**.




Точка отсчета времени отображается в верхней части сетки дисплея с помощью маленького незакрашенного треугольника (∇). При вращении ручки масштабирования по горизонтали изображение сигнала растягивается или сжимается относительно точки начала отсчета времени (∇).

Точка запуска, в которой всегда время = 0, отображается в верхней части сетки дисплея с помощью маленького закрашенного треугольника (\blacktriangledown).

Время задержки – это время точки начала отсчета относительно запуска. При вращении ручки положения коэффициента развертки ($\blacktriangleleft \blacktriangleright$) точка запуска (\blacktriangledown) перемещается влево или вправо относительно точки отсчета времени (∇) и позволяет отобразить время задержки.


Меню "Сбор" позволяет выбрать временной режим ("Нормальный", "XY" или "Качение"), включить масштабирование, отрегулировать контроллер точной настройки по времени (верньер), а также задать точку отсчета.


Таблица 3 Функции развертки

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-------------------------|--|
| Временной режим | [Acquire] Сбор > Временной режим (Нормальный, XY или Качение) |
| Временной режим XY | [Acquire] Сбор > Временной режим, XY Входной сигнал канала 1 отображается по оси X, а канала 2 – по оси Y. Входной сигнал, отображаемый по оси Z, (Ext Trig) позволяет включить или выключить изображение (гашение). При низком уровне сигнала Z (<1,4 В) отображается зависимость Y от X, а при высоком (>1,4 В) изображение отключается. Как правило, режим отображения XY используется для измерения разности фаз между двумя сигналами одной частоты по методу Лиссажу (см. описание "XY Display Mode Example" на веб-странице по адресу www.keysight.com/find/xy-display-mode). |
| Временной режим качения | [Acquire] Сбор > Временной режим, Качение |
| Масштаб | [Acquire] Сбор > Масштаб (или нажмите  кнопку масштаба) |
| Точка отсчета времени | [Acquire] Сбор > Начало отсчета (Слева, По центру, Справа) |

См. также **"Управление сбором данных"** на странице 65


Масштаб

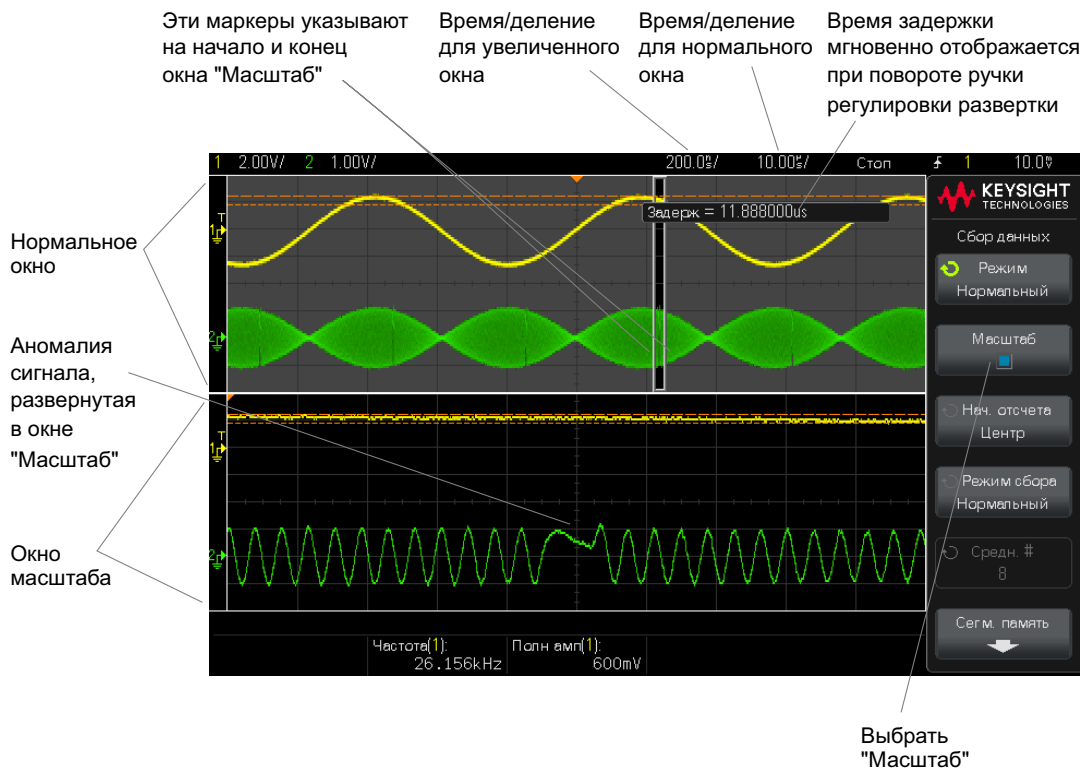Окно "Масштаб" – это увеличенная область окна с обычным масштабом времени/деления. Чтобы включить (или выключить) функцию масштаба, нажмите  кнопку масштаба (или нажмите кнопку **[Acquire] Сбор**, а затем кнопку **Масштаб**).



Элементы регулировки коэффициента отклонения

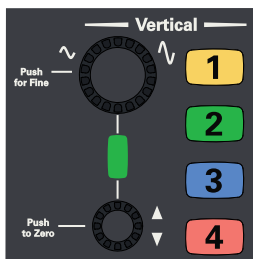Ручки и кнопки регулировки коэффициента отклонения



ЗАМЕЧАНИЕ

Keysight рекомендует всегда выбирать такой масштаб сигнала, чтобы между верхним и нижним краем дисплея помещалась вся кривая.

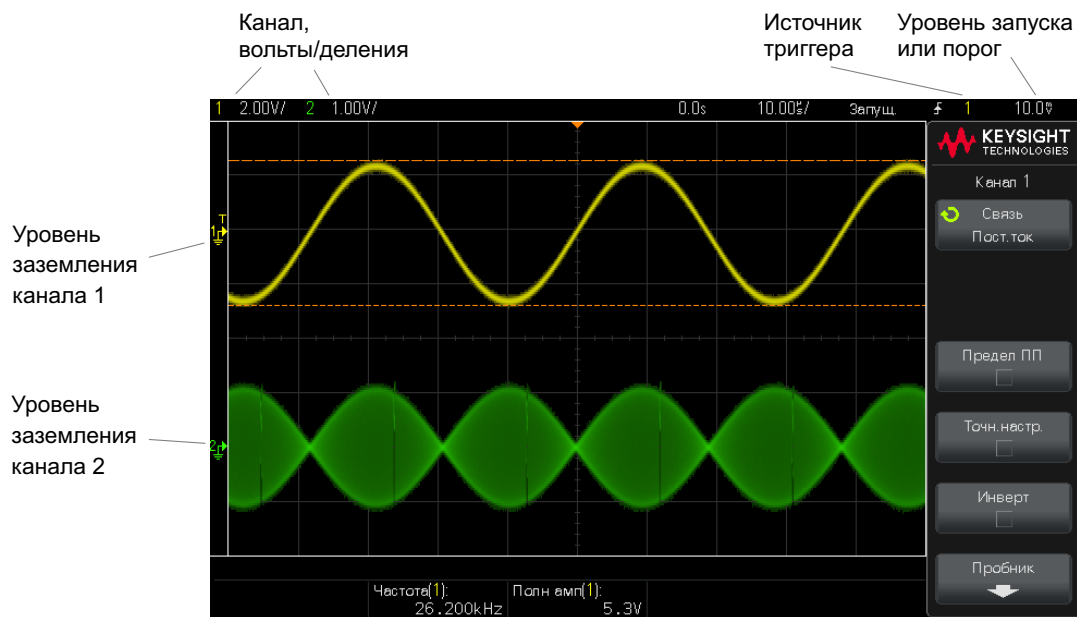
Для обеспечения надлежащей работы осциллографа 1000 серии X перегрузка по входам каналов не должна превышать ± 8 делений. Превышение этого ограничения может привести к неправильному отображению сигналов, а также усилению перекрестных помех между входными каналами.

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы уменьшить перекрестные помехи между каналами входов, убедитесь в отсутствии перегрузки по каналам. Кроме того, для уменьшения перекрестных помех можно подключить пробник или кабель.

Программные кнопки регулировки коэффициента отклонения

На следующем рисунке показано меню "Канал 1", отображающееся после нажатия кнопки канала **[1]**.




Уровень заземления сигнала для каждого отображаемого аналогового канала определяется по положению значка  в крайней левой части экрана.

Таблица 4 Функции коэффициента отклонения

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---------------------------------------|---|
| Связь каналов | [1/2/3/4] > Связь (Пост. ток или Пер. ток) Обратите внимание на то, что связь каналов не зависит от связи триггеров. Для изменения связи триггеров см. раздел "Режим запуска, связь, подавление, задержка" на странице 62. |
| Ограничения полосы пропускания канала | [1/2/3/4] > Предел ПП |

Таблица 4 Функции коэффициента отклонения (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|--|
| Точная регулировка масштаба коэффициента отклонения | [1/2/3/4] > Точная |
| Инвертирование канала | [1/2/3/4] > Инверт |

Настройка параметров пробника аналогового канала




В меню "Канал" нажмите программную кнопку **Пробник**, чтобы перейти в меню "Пробник канала".

В этом меню можно выбрать для подключенного пробника такие дополнительные параметры, как коэффициент затухания и единицы измерения.

ВНИМАНИЕ

Для получения правильных измерений необходимо, чтобы значения коэффициента затухания пробника осциллографа соответствовали коэффициентам затухания используемых пробников.

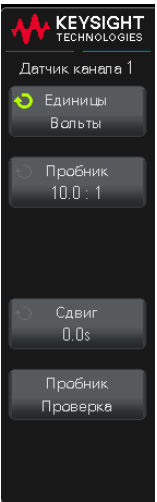




Таблица 5 Функции пробников

| Меню "Пробник канала" | Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|--------------------------------|--|
|  | Единицы измерения канала | [1/2/3/4] > Пробник > Единицы (Вольты, Амперы) |
| | Коэффициент затухания пробника | [1/2/3/4] > Пробник > Пробник, Соотношение/децибелы,  Ручка ввода Изменение масштаба по вертикали таким образом, чтобы результаты измерений отражали фактические уровни напряжения на наконечнике пробника. |
| | Искажения в канале | [1/2/3/4] > Пробник > Искажения,  Ручка ввода |
| | Проверка пробника | [1/2/3/4] > Пробник > Проверка пробника Доступ к процедуре компенсации пассивных пробников (таких как пробники N2140A, N2142A, N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C или 1165). |

Отображение аналоговой шины

Можно отобразить шину, состоящую из входов аналогового канала. Шине можно назначить любой входной канал. Значения шины отображаются в нижней части координатной сетки. Канал 1 представляет младший бит, а канал 4 – старший бит.

Таблица 6 Функции отображения аналоговой шины

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Аналоговая шина, отображение | [Analyze] Анализ > Функции , Ручка ввода  , чтобы выбрать Анализ аналоговой шины , нажмите ручку ввода для включения или выключения |
| Аналоговая шина, назначение канала | [Analyze] Анализ > Канал ,  Ручка ввода, нажмите ручку ввода, чтобы сделать или очистить назначение |
| Аналоговая шина, основание системы счисления значений | [Analyze] Анализ > Основание ,  Ручка ввода (Шестнадцатеричная, Двоичная) |
| Аналоговая шина, источник порогового значения | [Analyze] Анализ > Источник ,  Ручка ввода (1, 2, 3, 4), нажмите ручку ввода для переключения между источником и пороговым значением |
| Аналоговая шина, пороговый уровень для выбранного источника | [Analyze] Анализ > Порог ,  Ручка ввода нажмите ручку ввода для переключения между источником и пороговым значением |

Спектральный анализ БПФ

Функция БПФ применяется для вычисления быстрого преобразования Фурье с использованием аналоговых входных каналов. Функция БПФ берет оцифрованную запись временной зависимости сигнала заданного источника и преобразует ее в частотную область.

Когда выбрана функция БПФ, то на экране осциллографа отображается спектр БПФ как зависимость уровня в децибелах от вольта (дБВ) от частоты. При этом по горизонтальной оси вместо времени откладывается частота (Гц), а по вертикальной оси – уровень в децибелах.

Функцию БПФ применяют для выявления проблем, связанных с перекрестными помехами, для выявления причин нелинейных искажений в аналоговых сигналах, вызванных нелинейностью усилителей, а также для настройки аналоговых фильтров.

Таблица 7 Функции БПФ

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| БПФ диапазон/центр | [FFT] БПФ > Диапазон [FFT] БПФ > Центр |
| Окно функции БПФ | [FFT] БПФ > Настройки > Окно (Окно Хеннинга, Окно с плоской вершиной, Прямоугольное окно, Окно Блэкмана-Харриса, см. также раздел " Просачивание спектральных составляющих " на странице 52) |
| Единицы измерения шкалы функции БПФ по вертикали | [FFT] БПФ > Настройки > Единицы по вертикали (Децибелы, Ср. кв. В) |
| Автонастройка функции БПФ | [FFT] БПФ > Настройки > Автонастройка |
| Сигнал функции БПФ, масштаб | [FFT] БПФ , поверните ручку масштаба по вертикали Math Математика |
| Сигнал функции БПФ, смещение | [FFT] БПФ , поверните ручку положения по вертикали Math Математика |

Рекомендации по измерениям с использованием БПФ

Количество точек, регистрируемых для записи БПФ, может достигать до 65 536. Отображаются все точки, когда частотный диапазон максимален. Когда на экране отображается спектр БПФ, органы управления частотным диапазоном и центральной частотой применяются для исследования спектра в области интересующей вас частоты примерно так же, как у анализатора спектра. Поместите интересующую часть спектра в центр экрана и уменьшайте частотный диапазон, чтобы увеличить разрешение отображения спектра. При уменьшении частотного диапазона уменьшается количество отображаемых точек и происходит растяжка отображаемого на экране спектра.

Когда на экране отображается спектр БПФ, используйте кнопки **[FFT] БПФ** и **[Cursors] Курсоры** для переключения между функциями измерения и элементами управления частотной областью в меню БПФ.

ЗАМЕЧАНИЕ

Разрешение БПФ

Разрешение БПФ – это соотношение между частотой дискретизации и числом точек функции БПФ (f_s/N). При фиксированном количестве точек БПФ (до 65 536) чем меньше частота дискретизации, тем лучше разрешение.

Уменьшение эффективной частоты дискретизации путем выбора более низкой скорости развертки (более высокого значения коэффициента развертки) приводит к повышению низкочастотного разрешения отображения спектра БПФ, однако увеличивает вероятность появления ложных частотных составляющих. Разрешение БПФ равно результату деления эффективной частоты дискретизации на количество точек в БПФ. Реальное разрешение отображения спектра будет не столь высоким, поскольку способность разрешать две близкие частоты в действительности ограничивается формой окна-фильтра. Хороший способ проверки разрешения двух близких частот состоит в обследовании боковых полос амплитудно-модулированного синусоидального сигнала.

Для достижения наилучшей точности воспроизведения спектра по вертикали при измерении пиков выполняйте следующее.

- Правильно установите коэффициент ослабления пробника. Его устанавливают из меню канала, если объектом действий (операндом) является канал.
- Установите чувствительность канала-источника так, чтобы сигнал отображался почти во весь экран, но без ограничения.
- Применяйте окно с плоской вершиной (Flat Top).

- Установите высокую чувствительность БПФ, например 2 дБ/дел.

Для достижения наилучшей точности воспроизведения частоты на пиках выполняйте следующее.

- Применяйте окно Хеннинга.
- Пользуйтесь меню курсоров для установки курсора X на интересующую частоту.
- Отрегулируйте частотный диапазон для повышения точности позиционирования курсора.
- Вернитесь к меню курсоров для точного позиционирования курсора X.

Дополнительные сведения о применении функций БПФ см. в документе Keysight Application Note 243, *The Fundamentals of Signal Analysis* на веб-странице по адресу <http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>. Дополнительные сведения также можно получить из главы 4 книги Роберта А. Витте (Robert A. Witte) *Spectrum and Network Measurements* (Измерение спектра и сети).

Значение постоянной составляющей при вычислении FFT

В результате вычисления FFT получается неправильное значение постоянной составляющей. При этом не учитывается смещение у центра экрана. Значение постоянной составляющей не корректируется ради точного отображения близких к нулевой частоте частотных составляющих.

Ложные частотные составляющие и наложение спектров

При применении БПФ важно иметь представление о ложных частотных составляющих, возникающих при дискретизации. При выполнении измерений с применением БПФ оператор должен понимать, что именно должно содержаться в частотной области, и учитывать частоту дискретизации, частотный диапазон и полосу пропускания осциллографа. Разрешение БПФ (отношение частоты дискретизации к количеству точек БПФ) отображается прямо над программными кнопками, когда на экране отображается меню БПФ.

ЗАМЕЧАНИЕ**Частота Найквиста и наложение спектров в частотной области**

Частота Найквиста является максимальной частотой, которую может зарегистрировать без появления ложных частотных составляющих любой осциллограф, осуществляющий оцифровку сигналов в реальном масштабе времени. Эта частота равна половине частоты дискретизации. Частотные компоненты, превышающие частоту Найквиста, не могут быть правильно обработаны, что приводит к так называемому наложению спектров. Частота Найквиста соответствует максимальной частоте сигнала, который может быть обработан без искажений.

Наложение спектров возникает, когда частотные составляющие сигнала превышают половину частоты дискретизации. Поскольку спектр БПФ ограничен этой частотой, то любые более высокочастотные составляющие отображаются на более низкой (ложной) частоте.

На следующем рисунке показан пример наложения спектров. Это спектр меандра с частотой 990 Гц, который содержит множество гармоник. Настройка время/деление по горизонтали для сигналов прямоугольной формы определяет частоту дискретизации и результаты при разрешении БПФ 1,91 Гц. На этой осциллограмме спектра БПФ составляющие входного сигнала с частотой, превышающей частоту Найквиста, отображаются зеркально относительно правой кромки экрана.

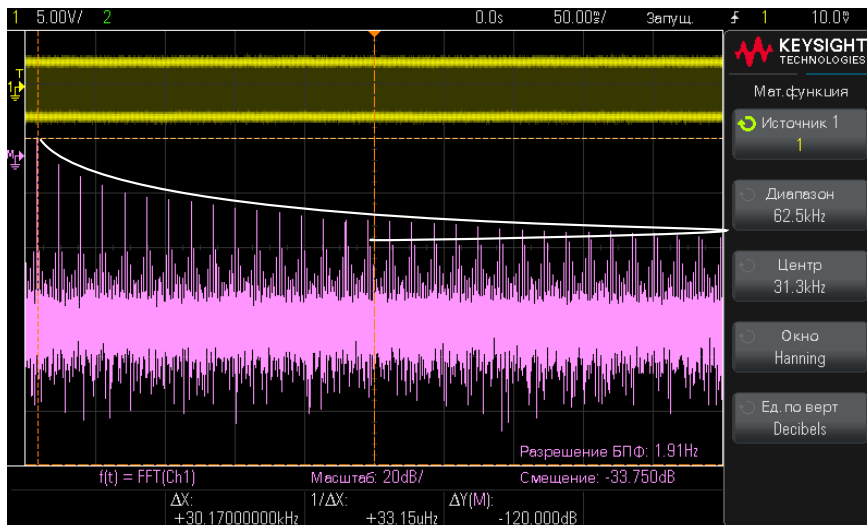


Рис. 2 Наложение спектров

Поскольку частотный диапазон простирается от нуля до частоты Найквиста, то для предотвращения возникновения ложных частотных составляющих необходимо, чтобы верхняя граница частотного диапазона превышала частоту существенных (по энергии) частотных составляющих входного сигнала.

Просачивание спектральных составляющих

Функция FFT работает с повторяющимися записями временной зависимости сигнала. В конце записи образуется разрыв, если только запись не содержит целое число периодов оцифрованного сигнала. Этот разрыв называется просачиванием спектральных составляющих. Для минимизации просачивания спектральных составляющих в качестве фильтров для FFT применяются окна, плавно приближающиеся к нулю в начале и в конце сигнала. В меню FFT предлагается четыре окна – окно Хеннинга, окно с плоской вершиной, прямоугольное окно и окно Блэкмана-Харриса. Дополнительные сведения о просачивании см. в документе Keysight Application Note 243, *Основы анализа сигналов* на веб-странице по адресу <http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>.

Сигналы математических функций

Математические функции могут выполняться на аналоговых каналах и низших математических функциях. Получаемый сигнал математической функции отображается светло-фиолетовым цветом.

Таблица 8 Функции математики

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|---|
| Математический оператор | [Math] Математика > Оператор (Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, Амплитуда БПФ, Фаза БПФ, Фильтр низких частот) |
| Каскадные математические функции | [Math] Математика > Источник |
| Сигналы математических функций, масштаб | [Math] Математика , поверните ручку масштаба по вертикали Math Математика |
| Сигналы математических функций, смещение | [Math] Математика , поверните ручку положения по вертикали Math Математика |

Совет

Рекомендации по применению математических функций

Если сигнал аналогового канала или математической функции обрезан (отображен на дисплее не полностью), то обрезанным окажется и обработанный с помощью этой функции сигнал.

Как только отобразится сигнал математической функции, для его более удобного просмотра можно отключить аналоговые каналы.

Сигнал математической функции можно измерить с помощью кнопок "**[Cursors] Курсоры**" и/или "**[Meas] Измерения**".

Таблица 9 Функции операторов БПФ амплитуды, БПФ фазы

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на передней панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-----------------------------------|---|
| Автонастройка | [Math] Математика > Автонастройка |
| Диапазон/центр | [Math] Математика > Дополнительно > Диапазон [Math] Математика > Дополнительно > Центр |
| Оконная функция | [Math] Математика > Дополнительно > Окно (Hanning, Плоск.верш., Прямоугольный, Blackman-Harris, см. также раздел " Просачивание спектральных составляющих " на странице 52) |
| Единицы измерения по вертикали | [Math] Математика > Дополнительно > Ед.по верт (Для БПФ (Амплитуда): (Decibels или V RMS. Для БПФ (Фаза): Radians или Degrees.) |
| Опорная 0-фаза функции БПФ (Фаза) | [Math] Математика > Дополнительно > Zero Phase Ref (Запуск, Весь дисплей) |

Таблица 10 Функции оператора фильтра низких частот

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на передней панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Математическая функция низкой частоты среза фильтра | [Math] Математика > Величина |

Единицы измерения сигналов математических функций

Нажав в меню канала "Пробник" программную кнопку "**Единицы измерения**", можно установить в качестве единиц измерения для каждого входного канала вольты или амперы. Доступны следующие единицы измерения сигналов математических функций:



| Математическая функция | Единицы измерения |
|------------------------|-------------------------------------|
| сложение или вычитание | В или А |
| умножение | V^2 , A^2 или Вт (вольт-амперы) |
| Амплитуда БПФ | дБ (децибелы) или ср. кв. В. |
| Фаза БПФ | градусы или радианы |

Если при использовании двух каналов-источников для них установлены разные единицы измерения и комбинации последних невозможно разделить, то для сигналов математических функций будет отображаться единица **"Н"** (не определено).

Опорные сигналы

Сигналы аналоговых каналов или математических функций можно сохранить в одном или двух файлах опорных сигналов в осциллографе. После этого опорный сигнал можно отобразить и сравнить с другими сигналами. Только один опорный сигнал можно отобразить одновременно.

Таблица 11 Функции опорных сигналов

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Опорные сигналы, отображение | [Analyze] Анализ > Функции,  с помощью ручки ввода выберите R1 или R2, нажмите ручку ввода для включения или выключения |
| Опорные сигналы, сохранение | [Analyze] Анализ > Сохранение/сброс > Источник, [Analyze] Анализ > Сохранение/сброс > Сохранить в |
| Опорные сигналы, искажение | [Analyze] Анализ > Искажение,  Ручка ввода |
| Опорные сигналы, масштаб | [Analyze] Анализ > Масштаб,  Ручка ввода |
| Опорные сигналы, смещение | [Analyze] Анализ > Смещение,  Ручка ввода |
| Опорные сигналы, сброс | [Analyze] Анализ > Сохранение/Очистка > Очистка [Save/Recall] Сохранение/вызов > По умолч./удалить > Безопасная очистка |
| Опорные сигналы, информация | [Analyze] Анализ > Сохранение/Очистка > Сведения о дисплее |
| Опорные сигналы, информация, прозрачный фон | [Analyze] Анализ > Сохранение/Очистка > Прозрачный |
| Опорные сигналы, сохранение/вызов с USB-накопителя | [Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат, Данные опорного сигнала (*.h5) [Save/Recall] Сохранение/вызов > Вызов > Вызов:, Данные опорного сигнала (*.h5) |

Настройка дисплея

Можно регулировать яркость отображаемых сигналов входных аналоговых каналов для компенсации различных характеристик сигналов, таких как высокая скорость развертки и низкая частота запуска.

Можно включить послесвечение сигнала, при котором осциллограф обновляет отображение с учетом новых полученных данных, но не сразу стирает результаты предыдущих данных измерений. Все предыдущие получаемые данные отображаются с пониженной яркостью, а Новые получаемые данные отображаются обычным цветом с нормальной яркостью.

Таблица 12 Функции дисплея



| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Яркость сигнала (для аналоговых входных каналов) | [Intensity] Яркость (маленькая круглая кнопка под ручкой ввода) Увеличение яркости позволяет увидеть максимальное количество шумовых компонентов и редких событий. Уменьшение яркости может способствовать более детальному отображению сигналов сложной формы. |
| Послесвечение, однократное постоянно | [Display] Дисплей > Послесвечение > Послесвечение, Выкл, [Display] Дисплей > Захват сигналов |
| Послесвечение, постоянное | [Display] Отображение > Послесвечение > Послесвечение, ∞ Послесвечение |
| Послесвечение, переменное | [Display] Отображение > Послесвечение > Послесвечение, Переменное Послесвечение, [Display] Отображение > Послесвечение > Время, Ручка ввода  |
| Удалить послесвечение | [Display] Отображение > Послесвечение > Удалить послесвечение |
| Сброс экрана | [Display] Отображение > Сброс экрана Можно также настроить клавишу [Quick Action] на очистку экрана См. " Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие) " на странице 108. |
| Яркость сетки | [Display] Отображение > Сетка > Яркость, Ручка ввода  |
| Тип сетки | [Display] Отображение > Сетка > Сетка (Полная, мВ, IRE) |

Таблица 12 Функции дисплея (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------|--|
| Метки сигналов | [Display] Отображение > Метки > См. также "Загрузка списка меток из специально созданного текстового файла" на странице 58. |
| Сброс библиотеки меток | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Библиотека по умолчанию |
| Аннотации | [Display] Отображение > Аннотация > |
| Остановка изображения | Чтобы остановить изображение, необходимо настроить кнопку [Quick Action] Быстрое действие . См. раздел "Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)" на странице 108. Такие действия, как регулировка уровня запуска, изменение установок параметров отображения по вертикали и горизонтали или сохранение данных, отменяют режим фиксации изображения. |

Загрузка списка меток из специально созданного текстового файла

Иногда удобнее создать список меток в текстовом редакторе и затем загрузить его в осциллограф. При этом вместо органов управления осциллографом можно использовать обычную клавиатуру.

Можно создать и загрузить в осциллограф список, содержащий не более 75 меток. Метки добавляются в начало списка. При загрузке более 75 меток сохраняются только первые 75 из них.

Загрузка в осциллограф меток из текстового файла

- 1 Создайте список меток в текстовом редакторе. Имя метки может содержать до десяти символов. Разделяйте метки с помощью перевода строки.
- 2 Назовите файл "labellist.txt" и сохраните его на USB-накопителе, например на флеш-диске.
- 3 С помощью диспетчера файлов загрузите список в осциллограф (нажмите кнопки **[Utility] (Утилиты) > Диспетчер файлов**).

ЗАМЕЧАНИЕ**Управление списком меток**

При нажатии программной кнопки **Библиотека** отобразится список из 75 меток, использованных последними. Дубликаты меток в списке не сохраняются. Имя метки может заканчиваться любым числом младших разрядов. Если основа имени новой метки совпадает с основой уже существующей в библиотеке метки, новая метка в нее не вносится. Так, если в библиотеке есть метка A0, и создается новая метка с именем A12345, то последняя в библиотеку не добавляется.

Когда пользователь создает новую метку, она заменяет самую старую метку в списке. Самой старой считается метка, которая дольше всех не использовалась для обозначения канала. После присвоения метки какому-либо каналу эта метка становится самой новой в списке. Так, по прошествии некоторого времени, созданные метки будут преобладать над заранее определенными, что позволит пользователю легко настроить дисплей прибора в соответствии с потребностями.

При сбросе настроек списка меток библиотеки все пользовательские метки будут удалены и восстановлены его заводские настройки.

Настройки запуска

Настройки запуска осциллографа определяют момент начала сбора и отображения данных. Например, можно настроить запуск по переднему фронту входного сигнала аналогового канала 1.

В качестве источника сигнала для большинства типов запуска можно использовать любой входной канал или вход BNC Ext Trig (см. раздел "**Вход внешнего запуска**" на странице 64).

Внесенные в настройки запуска изменения вступают в силу немедленно. Если внесение изменений в настройки запуска происходит, пока осциллограф остановлен, то при последующем нажатии кнопки **[Run/Stop] Пуск/Стоп** или **[Single] Однократный запуск** применяются новые настройки. Если во время изменения настроек запуска осциллограф работает, то новые параметры запуска будут использованы в следующем цикле сбора данных.

Как и настройки осциллографа, настройки запуска можно сохранить (см. раздел "**Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)**" на странице 96).

Ручки и кнопки управления запуском



Типы запуска

Кроме типа запуска по фронту можно настроить запуск по длительности импульса, шаблону, по длительности переходных процессов переднего и заднего фронтов и нарушениям удержания и настройки, а также видеосигналов.

Таблица 13 Функции типов запуска

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|---|
| Уровень запуска | Поверните ручку уровня запуска. А также: [Analyze] Анализ > Функции, Уровни запуска. Уровень запуска по фронту для линейного источника не регулируется. Этот запуск синхронизирован с линией электроснабжения осциллографа. |
| Тип запуска | [Trigger] Запуск > Тип запуска (Фронт, Длительность импульса, Видео, Шаблон, Время нарастания/спада, Настройка и удержание, Видео, Последоват. 1) |
| Запуск по фронту | [Auto Scale] Автомасштаб (настройка запуска по фронту) [Trigger] Запуск > Тип запуска, Фронт |
| Запуск по длительности импульса | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Длительность импульса |
| Запуск по видеосигналам | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Видео ПРИМЕЧАНИЕ. Многие видеосигналы происходят от 75-омных источников. Для обеспечения правильного согласования с этими источниками следует присоединить на вход осциллографа согласованную нагрузку 75 Ом (например, Keysight 11094B). |
| Запуск по шаблону | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Шаблон |
| Запуск по длительности переходного процесса переднего/заднего фронта | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Время нарастания/спада |
| Запуск по нарушению настройки и удержания | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Настройка и удержание |
| Запуск последовательной шины | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 См. " Запуск/декодирование последовательной шины " на странице 89. |

Режим запуска, связь, подавление, задержка



Сигналы с высоким уровнем шума Если уровень шума измеряемого сигнала высок, то осциллограф можно настроить на подавление шума в канале запуска и на отображаемой осциллограмме. Сначала необходимо стабилизировать изображение сигнала путем удаления шума из канала запуска. Затем следует сократить уровень шумов на отображаемом сигнале.

- 1 Подключите к осциллографу источник сигнала и получите стабильную осциллограмму.
- 2 Удалите шум из канала запуска путем включения фильтра высоких частот, фильтра низких частот или подавления шума.
- 3 Для сокращения уровня шумов на отображаемом сигнале обратитесь к разделу **"Выбор режима сбора данных"** на странице 65.

Таблица 14 Функции режима запуска, связи, подавления и задержки

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-------------------------------|---|
| Режим запуска | <p>[Trigger] Запуск > Режим</p> <p>Для переключения между режимами запуска ("Авто" и "Нормальный") можно также настроить кнопку [Quick Action] (Быстрое действие). См. "Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)" на странице 108.</p> |
| Режим автоматического запуска | <p>[Trigger] Запуск > Режим, Авто</p> <p>Если указанные условия запуска не возникают, сигналы запуска подаются принудительно и выполняется сбор данных, при этом сведения об активности сигнала отображаются на дисплее осциллографа. Режим запуска Авто рекомендуется использовать в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для проверки сигналов постоянного тока или сигналов с неизвестными уровнями или активностью. • Если условия запуска складываются достаточно часто, и поэтому принудительный запуск не требуется. |

Таблица 14 Функции режима запуска, связи, подавления и задержки (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---------------------------------------|--|
| Нормальный режим запуска | <p>[Trigger] Запуск > Режим, Нормальный</p> <p>Сигнал запуска подается и сбор данных выполняется только при наступлении условий запуска. Режим запуска Нормальный рекомендуется использовать в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если требуется собрать данные только о конкретных событиях, заданных с помощью настроек запуска. • Запуск одиночного цикла сбора данных с помощью кнопки [Single] (Однократный запуск). <p>Часто при выполнении одиночного цикла сбора данных приходится запускать некоторые действия на тестируемом устройстве. Естественно, при этом очень нежелательно, чтобы происходил преждевременный автозапуск осциллографа. Поэтому, прежде чем запустить действие в цепи, подождите, пока замигает индикатор запуска Запуц.? (это свидетельствует о том, что предпусковой буфер заполнен).</p> |
| Принудительный запуск | <p>[Force] Принуд.</p> <p>Если в нормальном режиме запуска сигналы запуска не подаются, это можно сделать принудительно для выполнения сбора данных и отображения сигналов (что поможет выяснить, почему не подаются сигналы запуска).</p> |
| Связь сигналов запуска | <p>[Trigger] Запуск > Связь (Пост. ток, Пер. ток, НЧ-заград., ТВ/Видео)</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Связь сигналов запуска не зависит от связи каналов (см. раздел "Элементы регулировки коэффициента отклонения" на странице 43).</p> |
| Подавление шума при запуске | <p>[Trigger] Запуск > Подавление,  с помощью ручки ввода выберите Подавление шума, нажмите ручку ввода для включения или выключения</p> |
| Подавление высоких частот при запуске | <p>[Trigger] Запуск > Подавление,  с помощью ручки ввода выберите ВЧ-заграждение, нажмите ручку ввода для включения или выключения</p> |
| Задержка запуска | <p>[Trigger] Запуск > Задержка</p> <p>Правильно заданное время задержки обычно несколько меньше, чем один период сигнала.</p> |

Вход внешнего запуска




Вход внешнего запуска можно использовать как источник для нескольких типов запуска. Вход BNC внешнего запуска обозначен как **Ext Trig**.

ВНИМАНИЕ

Максимальное напряжение на входе внешнего триггера осциллографа 30 В (среднеквадратичное значение)

Входной импеданс внешнего запуска составляет 1 МОм. Это позволяет использовать для измерений общего назначения пассивные пробники. Более высокий импеданс минимизирует эффект нагрузки осциллографа на тестируемое устройство.

Таблица 15 Функции внешнего запуска

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------------------|--|
| Единицы измерения внешнего запуска | [Trigger] Запуск > Внешний > Единицы (Вольты, Амперы) |
| Затухание внешнего запуска | [Trigger] Запуск > Внешний > Пробник > Пробник, Соотношение/децибелы,  Ручка ввода |
| Порог внешнего запуска | [Trigger] Запуск > Внешний > Порог,  Ручка ввода |
| Диапазон внешнего запуска | [Trigger] Запуск > Внешний > Диапазон,  Ручка ввода |

Управление сбором данных

В этом разделе говорится о способах сбора данных и управлении осциллографом.

Выбор режима сбора данных

Выбирая режим сбора данных осциллографа, помните, что при низких настройках времени/деления обычно выполняется прореживание (отбрасывание) выборок.

При низких настройках времени/деления эффективная частота дискретизации падает (а эффективный период выборки увеличивается), так как время сбора данных возрастает, и цифровой преобразователь осциллографа осуществляет выборку чаще, чем это необходимо для заполнения памяти.

Допустим, что для АЦП осциллографа заданы период выборки в 1 нс (максимальная частота дискретизации 1 Гвыб/с) и объем памяти 1 млн точек. При такой частоте память заполняется в течение 1 мс. Если время сбора данных составляет 100 мс (10 мс/дел), то для заполнения памяти требуется только 1 из каждых 100 проб.

Таблица 16 Функции сбора данных

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|---|
| Режим сбора данных | [Acquire] Сбор > Режим сбора |
| Нормальный режим сбора | [Acquire] Сбор > Режим сбора, Нормальный При низких настройках времени/деления происходит обычное прореживание, а усреднение не выполняется. Этот режим используется для большинства сигналов. |
| Режим сбора данных для обнаружения пиков | [Acquire] Сбор > Режим сбора, Обнаружение пиков При низких настройках времени/деления, когда, как правило, происходит прореживание, сохраняются минимальные и максимальные значения выборок за эффективный период выборки. Этот режим используется для редко возникающих коротких импульсов. |
| Режим сбора методом усреднения | [Acquire] Сбор > Режим сбора, Усреднение, [Acquire] Сбор > Число усреднений При любых настройках времени/деления выполняется усреднение заданного числа запусков. Этот режим используется с целью уменьшения шума и повышения разрешения периодических сигналов без сужения полосы пропускания или сокращения времени нарастания. |

Таблица 16 Функции сбора данных (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-----------------------------------|--|
| Режим сбора с высоким разрешением | [Acquire] Сбор > Режим сбора, Высокое разрешение При низких настройках времени/деления все выборки, отобранные за эффективный период выборки, усредняются, и сохраняется их среднее значение. Этот режим используется с целью уменьшения случайного шума. |

Таблица 17 Функции сбора данных с помощью сегментированной памяти

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Сбор данных с помощью сегментированной памяти | [Acquire] Сбор > Сегментир. > Сегментир., Число сегментов, [Run] Пуск или [Single] Однократный запуск После заполнения всех сегментов осциллограф выполняет подготовку к следующему циклу и становится готов к новому запуску приблизительно через 19 мкс. Обратите внимание, что если, например, для параметра времени развертки на деление установлено значение 5 мкс/деление, а для параметра "Начало отсчета времени" установлено значение Центр , заполнение всех десяти делений и подготовка к следующему циклу займет по меньшей мере 50 мкс. (то есть, 25 мкс – для сбора данных перед запуском и 25 мкс – после запуска). |
| Навигация по сегментированной памяти | [Acquire] Сбор > Сегментир. > Тек. сегм. |
| Сегментированная память и послесвечение | [Display] Дисплей > Послесвечение, Постоянное ∞ послесвечение или Переменное послесвечение [Acquire] Сбор > Сегментир. > Анализ сегментов |
| Сегментированная память, сохранение на USB-накопителе | [Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат (CSV, ASCII XY или BIN) > Настройки > Сохранить сегмент (Текущий, Все) |

Общие сведения о дискретизации

Для понимания принципов дискретизации осциллографа и режимов сбора данных полезно иметь представление о теории дискретизации, наложении спектров, ширине полосы пропускания осциллографа и частоте дискретизации, о времени нарастания, о необходимой ширине полосы пропускания осциллографа и о том, как частота дискретизации зависит от объема памяти.

Теория дискретизации

Согласно теореме дискретизации Найквиста, для однозначного воспроизведения без наложения спектров ограниченного полосой пропускания сигнала (с ограниченной полосой пропускания) с предельной частотой f_{MAX} равномерно распределенная частота дискретизации f_S должна превышать его удвоенную максимальную частоту f_{MAX} .

$$f_{MAX} = f_S/2 = \text{частота Найквиста } (f_N) = \text{максимальная частота сигнала}$$

Наложение спектров

Наложение спектров происходит при неполной дискретизации сигналов ($f_S < 2f_{MAX}$). Наложение спектров – это искажение сигнала, вызываемое низкочастотными составляющими, ложно воссоздаваемыми из-за недостаточного количества контрольных точек.

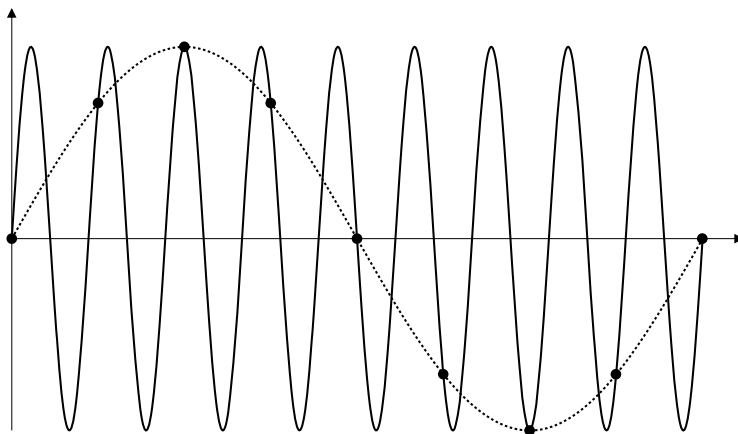


Рис. 3 Наложение спектров

Полоса пропускания осциллографа и частота дискретизации

Как правило, полоса пропускания осциллографа определяется как самая низкая частота, при которой синусоидальные волны входного сигнала затухают на 3 дБ (-30% амплитудная погрешность).

Согласно теории дискретизации при такой полосе пропускания осциллографа необходимая частота дискретизации составляет $f_s = 2f_{BW}$. Однако данная теория не предполагает наличия частотных составляющих, частота которых превышает f_{MAX} (в данном случае f_{BW}) и для нее необходима система с идеальной амплитудно-частотной характеристикой.


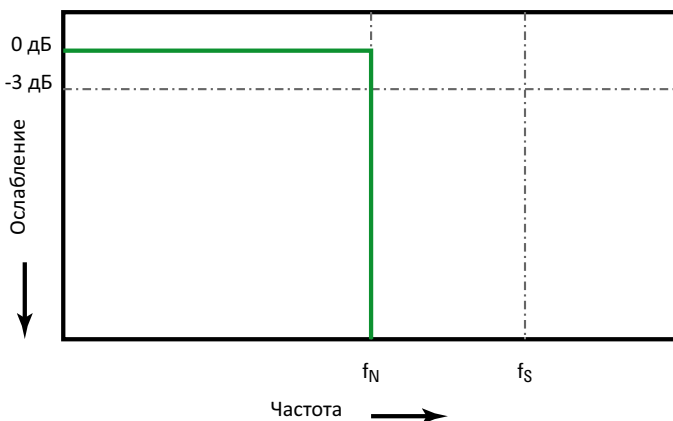


Рис. 4 Теоретическая амплитудно-частотная характеристика

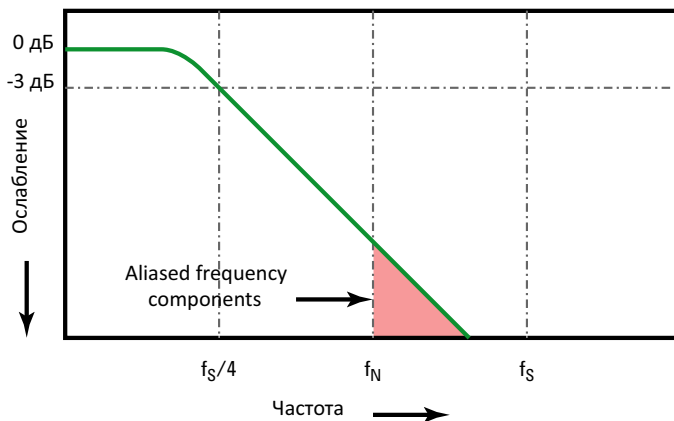Однако частота некоторых составляющих цифровых сигналов – выше основной частоты (прямоугольные волны состоят из синусоидальных волн основной частоты и бесконечного числа нечетных гармоник), и для полос пропускания осциллографов с частотой 500 МГц и ниже характерна гауссова амплитудно-частотная характеристика.



Ограничение полосы пропускания осциллографа (f_{BW}) до $1/4$ от частоты дискретизации ($f_s/4$) уменьшает уровень частотных компонентов выше частоты Найквиста (f_N).

Рис. 5 Частота дискретизации и полоса пропускания осциллографа

Таким образом, на практике частота дискретизации осциллографа должна в четыре или более раз превышать его полосу пропускания: $f_s = 4f_{BW}$. В этом случае происходит меньшее наложение спектров, а степень затухания наложенных частотных составляющих становится выше.

См. также *Сравнение частоты и точности дискретизации осциллографа: How to Make the Most Accurate Digital Measurements* (Получение наиболее точных цифровых измерений), замечания по применению Keysight 1587 (<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>)

Время нарастания осциллографа

Характеристикой, тесно связанной с полосой пропускания осциллографа, является его время нарастания. Приблизительное время нарастания осциллографа с амплитудно-частотной характеристикой гауссова типа составляет $0,35/f_{BW}$ в зависимости от критерия 10% до 90%.

Временем нарастания осциллографа является не наибольшая скорость фронта, которую он способен точно измерить. Это наибольшая скорость фронта, которую способен воспроизвести данный осциллограф.

Необходимая полоса пропускания осциллографа

Полоса пропускания осциллографа, необходимая для точного измерения сигнала, определяется, прежде всего, не частотой сигнала, а временем его нарастания. Расчет необходимой полосы пропускания осциллографа можно провести в следующие два этапа:

- 1 Определите наибольшие скорости фронтов.

Обычно сведения о времени нарастания сигнала публикуются в спецификациях к задействованным в схеме приборам.

- 2 Рассчитайте максимальное значение "реальной" частотной составляющей.

Согласно книге Говарда В. Джонсона (Dr. Howard W. Johnson) *High-Speed Digital Design – A Handbook of Black Magic* (Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии) все быстрые фронты имеют бесконечный спектр частотных составляющих. Однако в частотном спектре быстрых фронтов имеется некий изгиб (или "knee"), где частотные составляющие с частотой, превышающей f_{knee} , для определения формы сигнала значения не представляют.

$$f_{knee} = 0,5 / \text{время нарастания сигнала (при порогах от 10% до 90\%)}$$

$$f_{knee} = 0,4 / \text{время нарастания сигнала (при порогах от 20% до 80\%)}$$

- 3 Чтобы определить необходимую полосу пропускания, примените коэффициент умножения для требуемой точности.

| Требуемая точность | Необходимая полоса пропускания осциллографа |
|--------------------|---|
| 20% | $f_{BW} = 1,0 \times f_{knee}$ |
| 10% | $f_{BW} = 1,3 \times f_{knee}$ |
| 3% | $f_{BW} = 1,9 \times f_{knee}$ |

См. также *Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application*, Keysight Application Note 1588
(<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>)

Объем памяти и частота дискретизации

Число точек памяти осциллографа фиксировано, и с аналого-цифровым преобразователем осциллографа ассоциируется некая максимальная частота дискретизации. Однако фактическая частота дискретизации определяется временем сбора данных (которое задается с учетом масштаба времени/деления развертки осциллографа).

частота дискретизации = число проб/время сбора данных

Например, при сохранении 50 мкс данных в 50000 точек памяти фактическая частота дискретизации составляет 1 Гвыб/с.

Аналогично, при сохранении 50 мс данных в 50000 точек памяти фактическая частота дискретизации составляет 1 Мвыб/с.

Фактическая частота дискретизации отображается в области информации справа.

Фактическая частота дискретизации достигается осциллографом за счет отбрасывания (прореживания) ненужных проб.

Курсоры

Курсоры представляют собой горизонтальные и вертикальные маркеры, которые указывают значения по оси X и по оси Y для выбранного источника осциллограммы. Можно пользоваться курсорами для выполнения специальных (нестандартных) измерений напряжения, времени, фазы или коэффициентов сигналов.

Данные курсора отображаются в нижней части экрана.

Курсоры X Курсоры X представляют собой вертикальные штриховые линии, которые регулируются по горизонтали. Их можно использовать для измерения времени (с), частоты (1/с), фазы (°) и отношения (%).

При использовании с математической функцией БПФ курсоры X указывают частоту.


В режиме горизонтального отображения XY курсоры X указывают значения канала 1 (в вольтах или амперах).

Курсоры Y Курсоры Y представляют собой горизонтальные штриховые линии, которые регулируются по вертикали. Они используются для измерения уровня сигнала в вольтах или амперах в зависимости от параметра **Единицы пробника** канала или для измерения коэффициентов (%). Когда в качестве источника используется математическая функция, то единица измерения соответствует этой математической функции.

Курсоры Y регулируются по вертикали и указывают обычно значения относительно "нулевой" точки осциллограммы, за исключением математической функции БПФ, где значения отсчитываются от уровня 0 дБ.

В режиме горизонтального отображения XY курсоры Y указывают значения канала 2 (в вольтах или амперах).

Ручки и кнопки курсоров



Программные кнопки управления курсорами

Таблица 18 Функции курсоров

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|--|
| Режим курсоров | [Cursors] Курсоры > Режим |
| Режим настройки курсоров вручную | [Cursors] Курсоры > Режим, Ручной (и использование ручки курсоров для выбора и регулировки) |
| Режим курсоров для отслеживания сигнала | [Cursors] Курсоры > Режим, Отслеживание сигнала |
| Режим курсоров для измерения | [Meas] Измерение (курсоры указывают на положения, использованные для последних добавленных измерений) |
| Курсоры в режиме двоичного формата | [Cursors] Курсоры > Режим, Двоичный |
| Курсоры в режиме шестнадцатеричного формата | [Cursors] Курсоры > Режим, Шестнадцатеричный |
| Единицы измерения курсоров X | [Cursors] Курсоры > Единицы > Единицы X (Секунды, Гц, Фаза, Коэффициент) |
| Единицы измерения курсоров Y | [Cursors] Курсоры > Единицы > Единицы Y (Основание, Коэффициент) |

Измерения

С помощью кнопки **[Meas] Измерения** можно автоматически выполнять измерение сигналов. Некоторые виды измерений доступны только для аналоговых входных каналов.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если необходимая для измерений часть сигнала отсутствует на экране или отображается недостаточно четко для выполнения измерений (приблизительно 4% полного масштаба), то отображаемый результат будет больше, меньше, с отсутствующими границами, меньшей амплитудой (малый сигнал), или сигнал будет обрезан.

Результаты самых последних измерений отображаются в области информации об измерениях в нижней части экрана.

Курсоры включены и показывают часть сигнала, которая использовалась в последнем измерении (крайнее справа в нижней области измерений).

ЗАМЕЧАНИЕ

Обработка полученных данных

Кроме изменения параметров отображения, после сбора данных можно также проводить все измерения и применять все математические функции. По мере прокрутки, масштабирования, включения и выключения каналов будет выполняться перерасчет измерений и математических функций. Увеличение и уменьшение масштаба сигнала с помощью ручки изменения коэффициента развертки и ручки изменения настроек вольт/деления по вертикали приводит к изменению разрешения дисплея. Воздействие на разрешение математических функций и измерений происходит вследствие того, что измерения и функции проводятся и применяются к отображаемым данным.

Описание единиц измерения сигналов математических функций см. в разделе "[Единицы измерения сигналов математических функций](#)" на странице 54.

Для сигналов аналоговых каналов возможно выполнение всех измерений. Для сигналов математических функций, за исключением БПФ, возможно проведение всех измерений, кроме измерения "Счетчик". Для сигналов математических функций БПФ возможно выполнение ограниченного набора измерений. Для выполнения других измерений сигнала FFT воспользуйтесь курсорами.


Таблица 19 Функции измерений

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---------------------------|--|
| Источник измерения | [Meas] Измерение > Источник Для измерений доступны отображаемые на экране каналы и математические функции. Внешний источник доступен только для измерения количества, когда в качестве типа триггера выбрано значение По фронту . |
| Тип измерения | [Meas] Измерение > Тип: |
| Измерения с общим снимком | [Meas] Измерение > Тип: Общий снимок, Добавить измерение Можно также выполнить настройку для кнопки [Quick Action] (Быстрое действие) , чтобы при ее нажатии отображалось всплывающее окно "Общий снимок". См. "Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)" на странице 108. |
| Измерения напряжения | [Meas] Измерение > Тип: (Полная амплитуда, Максимум, Минимум, Амплитуда, Верхний уровень, Базовый уровень, Положительный выброс, Отрицательный выброс, Среднее значение, Ср. кв. пост. ток, Ср. кв. пер. ток), Добавить измерение |
| Измерения времени | [Meas] Измерение > Тип: (Период, Частота, Счетчик, + Длительность, – Длительность, Скорость передачи в битах, Коэффициент заполнения +, Коэффициент заполнения -, Время нарастания, Время спада, Задержка, Фаза, X при мин Y, X при макс Y), Добавить измерение Измерение "Счетчик" доступно, когда выбран режим запуска по фронту или длительности импульса, а источник измерения совпадает с источником запуска. |
| Измерения количества | [Meas] Измерение > Тип: (Счетчик положительных импульсов, Счетчик отрицательных импульсов, Счетчик переднего фронта, Счетчик заднего фронта), Добавить измерение |
| Пороги измерений | [Meas] Измерение > Настройки > Пороги > А также: [Analyze] Анализ > Функции, Пороги измерений. |
| Окно измерения | [Meas] Измерение > Настройки > Окно измер (Автовыбор, Главное, Масштаб) |
| Сброс измерений | [Meas] Измерение > Сброс измер > |

Тестирование по маске

Тестирование по маске позволяет проверить соответствие сигнала определенному набору параметров. Маска определяет область дисплея осциллографа, в которой должен оставаться сигнал, чтобы соответствовать выбранным параметрам. Соответствие маске проверяется по точкам на всем дисплее. Тест по маске выполняется на отображаемых аналоговых каналах и не выполняется на каналах, которые не отображаются.

Таблица 20 Функции тестирования по маске

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Включение/выключение тестирования по маске | [Analyze] Анализ > Функции , Ручка ввода  , чтобы выбрать Тест по маске , нажмите ручку ввода для включения или выключения |
| Статистика по маске | [Analyze] Анализ > Статистика > |
| Прекращение тестирования по маске | [Analyze] Анализ > Настройка > Запуск до (Всегда, Минимальное число тестов, Минимальное время, Минимальная сигма) |
| Действие по ошибке тестирования по маске | [Analyze] Анализ > Настройка > При ошибке (Стоп, Сохранение, Печать, Измерение) |
| Блокировка источника тестирования по маске | [Analyze] Анализ > Настройка > Блок. источника |
| Автоматическое создание маски | [Analyze] Анализ > Автомаска > |
| Сброс маски | [Analyze] Анализ > Сброс маски |
| Файлы маски, сохранение/вызов с USB-накопителя | [Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат, Маска (*.msk) [Save/Recall] Сохранение/вызов > Вызов > Вызов:, Маска (*.msk) |


Создание/редактирование файлов маски

Файл маски содержит следующие разделы:

- Идентификатор файла маски.
- Заголовок маски.
- Области нарушения маски.
- Данные настройки осциллографа.

| | |
|---------------------------|--|
| Идентификатор файла маски | Идентификатор файла данной маски – это MASK_FILE_548XX. |
| Заголовок маски | Заголовок маски представляет собой строку символов ASCII. Пример: autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008 Когда в заголовке файла маски имеется ключевое слово "autoMask", фронт маски подходит по определению. В противном случае считается, что проверка фронта по маске не проходит. |

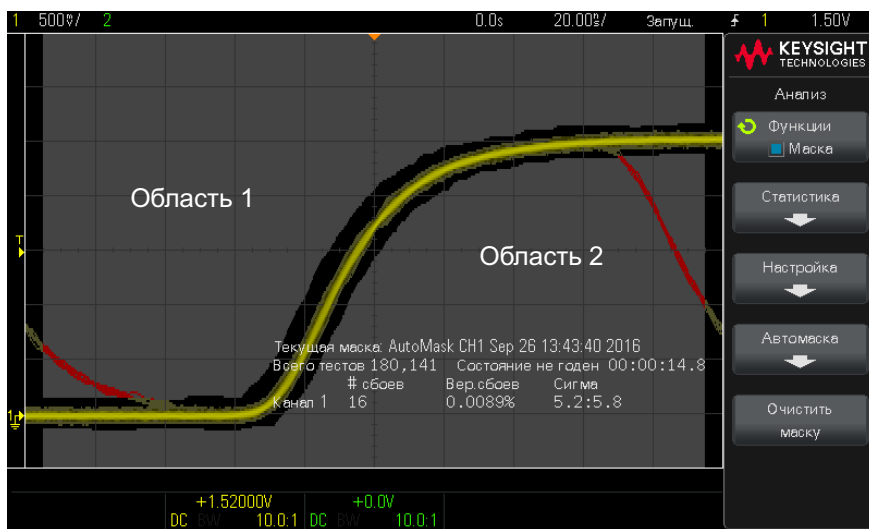Области несоответствия маски



Для маски можно определить до 8 областей. Их можно пронумеровать цифрами с 1 до 8. В файле .msk они могут находиться в любом порядке. Нумерация этих областей выполняется сверху вниз, слева направо.

Файл автомаски содержит две особых области: область, "привязанную" к верхней части дисплея и область, "привязанную" к его нижней части. Верхняя область обозначается максимальными значениями Y ("MAX") для первой и последней точек. Нижняя область обозначается минимальными значениями Y ("MIN") для первой и последней точек.

Номер верхней области должен быть наименьшим из всех номеров областей, имеющихся в файле. Номер нижней области должен быть наибольшим.

Область № 1 представляет собой верхнюю область маски. Вершины в области 1 обозначают точки вдоль некоей линии, которая является нижним краем верхней части данной маски.

Аналогично, вершины в области 2 обозначают линию, формирующую верхний край ее нижней части.

Вершины в файле маски нормализованы. Существует четыре параметра, определяющих способ нормализации значений.

- $X1$
- ΔX
- $Y1$
- $Y2$

Эти четыре параметра определяются в разделе настроек осциллографа данного файла маски.

Значения Y (как правило, напряжение) нормализованы в файле согласно следующему уравнению:

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1)/\Delta Y,$$

$$\text{где } \Delta Y = Y2 - Y1.$$

Для преобразования значений Y , нормализованных в файле маски, в значения напряжения используется следующее уравнение:

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

$$\text{где } \Delta Y = Y2 - Y1.$$

Значения X (как правило, время) нормализованы в файле согласно следующему уравнению:

$$X_{\text{norm}} = (X - X1)/\Delta X.$$

Для преобразования нормализованных значений X в значения времени используется следующее уравнение:

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

Данные настройки осциллографа

Ключевые слова "setup" и "end_setup" (стоящие в строке отдельно) обозначают начало и конец раздела настройки осциллографа данного файла маски. Данные настройки осциллографа содержат команды на языке дистанционного программирования, выполняемые осциллографом при загрузке файла маски.

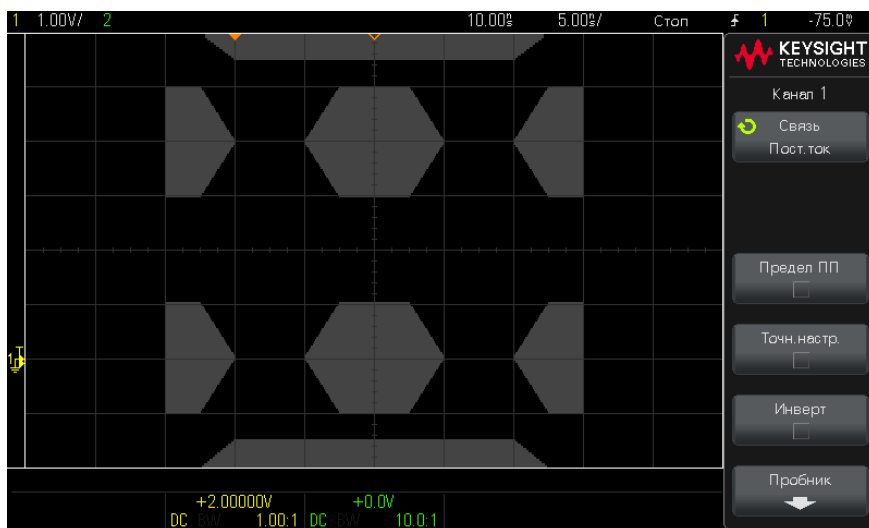
В этот раздел можно ввести любую допустимую команду дистанционного программирования.

Масштабирование маски контролирует процесс интерпретации нормализованных векторов. Последний, в свою очередь, управляет процессом отображения маски на экране. Далее приведены команды дистанционного программирования, контролирующие масштабирование маски:

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

Создание файла маски

Ниже показан дисплей, на котором используются все восемь областей.



Чтобы создать эту маску, необходимо вызвать следующий файл маски:

`MASK_FILE_548XX`

"All Regions"

```

/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
-05.00, 1.000
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500

```



```

15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:CHANnel1:RANGe +8.00E+00
:CHANnel1:OFFSet +2.0E+00
:CHANnel1:DISPlay 1
:TIMEbase:MODE MAIN
:TIMEbase:REFerence CENTer
:TIMEbase:RANGe +50.00E-09
:TIMEbase:POSition +10.0E-09
:MTESt:SOURce CHANnel1
:MTESt:ENABle 1
:MTESt:LOCK 1
:MTESt:SCALe:X1 +10.0E-09
:MTESt:SCALe:XDELta +1.0000E-09
:MTESt:SCALe:Y1 +2.0E+00
:MTESt:SCALe:Y2 +4.00000E+00
end_setup

```

Определения всех областей в файле маски необходимо отделять с помощью символа пустой строки.

Области маски определяются с помощью координат нескольких вершин (x,y) (как на обычном графике в системе координат x,y). Максимальное значение координаты y обозначает верхнюю точку масштабной сетки, а минимальное значение координаты y обозначает нижнюю точку масштабной сетки.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если в области маски имеется более 1000 вершин, то обрабатываться будут только первые 1000 вершин.

График маски x,y соотносится с масштабной сеткой осциллографа с помощью команд настройки :MTESt:SCALe.

Координатная сетка осциллографа имеет точку начала отсчета времени (в левой, центральной или правой части экрана) и точку запуска (t=0)/значение задержки относительно опорного значения. Также координатная сетка имеет точку вертикального опорного заземления 0 В (смещение относительно центра экрана).

Команды настройки X1 и Y1 позволяют определить отношение начала координат x,y области маски к опорной точке масштабной сетки осциллографа t=0 и V=0, а команды настройки XDELtа и Y2 позволяют определить размер единиц x и y графика.

- Команда настройки X1 позволяет установить временную точку начала координаты x графика x,y.
- Команда настройки Y1 позволяет установить точку начала координаты по вертикальной оси y графика x,y.
- Команда настройки XDELtа позволяет установить период времени для каждой единицы x.
- Команда настройки Y2 позволяет установить расположение значения y=1 по вертикали на графике x,y (таким образом, Y2 – Y1 является значением YDELtа).

Например:

- Если на координатной сетке точка запуска находится в положении 10 нс (до опорной точки центра экрана), а опорная точка заземления (смещение) находится на 2 В ниже центра экрана, то чтобы поместить начало координат графика x,y области маски в центре экрана, необходимо выбрать следующие значения: X1 = 10 нс, Y1 = 2 В.
- Если для параметра XDELtа установлено значение 5 нс, а для Y2 установлено значение 4 В, область маски с вершинами (-1, 1), (1, 1), (1,-1) и (-1,-1) будет располагаться от 5 нс до 15 нс и от 0 В до 4 В.

- Если начало координат графика x, y области маски переместить в точку $t=0$ и $V=0$, установив значения $X1 = 0$ и $Y1 = 0$, эти же вершины будут определять область от -5 нс до 5 нс и от -2 В до 2 В.

ЗАМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что маска может включать до 8 областей, в одном вертикальном столбце можно установить не более 4 областей. Если в вертикальном столбце 4 области, одну область необходимо прикрепить к верхней точке (с помощью максимального значения по оси y) и одну – к нижней точке (с помощью минимального значения по оси y).


Как проводится тестирование по маске? Для запуска тестирования по маске осциллографы InfiniiVision создают базу данных размером 200×640 для области просмотра сигнала. Каждое положение в массиве обозначается как подходящая область или область нарушения. Каждый раз, когда точка данных сигнала попадает в область нарушения, регистрируется ошибка. При выборе параметра **Проверить все** по базе данных маски проверяется каждая выборка каждого аналогового канала. Для каждого канала можно зарегистрировать более 2 миллиардов сбоев. Количество протестированных выборок также регистрируется и отображается как "Число тестов".

Разрешение файла маски может быть большим, чем 200×640 базы данных. Для отображения данных файла маски на экране имеет место некоторое квантование этих данных с целью их сокращения.

Цифровой вольтметр

Функция анализа цифрового вольтметра обеспечивает измерение напряжения с точностью до 3 знаков и частоты с точностью до 5 знаков с помощью любого аналогового канала. Измерения цифрового вольтметра являются асинхронными для системы сбора данных осциллографа и всегда выполняются.

Таблица 21 Функции цифрового вольтметра

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Включение/выключение цифрового вольтметра | [Analyze] Анализ > Функции , с помощью ручки ввода  выберите Цифровой вольтметр , нажмите ручку ввода для включения или выключения |
| Режим цифрового вольтметра | [Analyze] Анализ > Режим (Пост. ток, Ср. кв. пост. ток, Ср. кв. пер. ток, Частота) Режим "Частота" требует включения типа запуска по фронту или по длительности импульса, а источником цифрового вольтметра и сигнала запуска должен быть один и тот же аналоговый канал. |
| Индикация цифрового вольтметра, прозрачный фон | [Analyze] Анализ > Прозрачный |
| Включение/выключение автодиапазона | [Analyze] Анализ > Автодиапазон Автодиапазон можно применять, когда входной канал цифрового вольтметра не используется для запуска осциллографа. |

Анализ частотных характеристик

В моделях осциллографов с индексом G в конце номера (имеющих встроенный генератор сигналов) функция анализа частотных характеристик (FRA) управляет встроенным генератором сигналов для свипирования синусоидального сигнала в определенном диапазоне частот во время выполнения измерений на входе и выходе тестируемого устройства. При каждой частоте усиление (A) и фаза измеряются и отображаются на диаграмме Бode амплитудно-частотной характеристики.

После завершения анализа частотных характеристик по диаграмме можно перемещать маркер для отображения измеренных значений усиления и фазы при каждом значении частоты. Кроме того, можно настроить масштаб диаграммы и смещение для графиков усиления и фазы.

Таблица 22 Функции анализа частотных характеристик






| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Включение/выключение анализа частотных характеристик (FRA) | [Analyze] Анализ > Функции, Ручка ввода  , чтобы выбрать Анализ частотных характеристик , нажмите ручку ввода для включения или выключения |
| В на входе и В на выходе каналов измерений тестируемого устройства | [Analyze] Анализ > Настройка > Источники > Входное напряжение [Analyze] Анализ > Настройка > Источники > Выходное напряжение |
| Мин. и макс. значения развертки по частоте | [Analyze] Анализ > Настройка > Мин./макс. част., Ручка ввода  |
| Амплитуда генератора сигналов и расчетная нагрузка на выходе | [Analyze] Анализ > Настройка > Амплитуда, Ручка ввода  [Analyze] Анализ > Настройка > Нагрузка на выходе (50 Ом, Высокий импеданс) |
| Точек на декаду | [Analyze] Анализ > Настройка > Точек на декаду (10, 20, 30, 40, 50) |

Таблица 22 Функции анализа частотных характеристик (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|---|
| Запуск анализа | <p>[Analyze] Анализ > Запуск анализа</p> <p>При анализе частотной характеристики автоматически изменяется режим сбора данных во время развертки, чтобы обеспечить оптимальное соотношение между четким сигналом и высокой пропускной способностью на каждой частоте. Для большинства частот включено усреднение с переменным числом средних значений.</p> |
| Настройка масштаба и смещения диаграмм Боде | <p>[Analyze] Анализ > Диаграмма > Усиление/Фаза Масштаб/Смещение, Ручка ввода</p>  |
| Усиление, фаза или оба графика на диаграмме | <p>[Analyze] Анализ > Диаграмма > Осциллограмма (Усиление, Фаза, оба)</p> |
| Автомасштабирование графиков усиления и фазы | <p>[Analyze] Анализ > Диаграмма > Автомасштаб</p> |
| Просмотр измеренных значений усиления и фазы | <p>[Analyze] Анализ > Перемещение маркера, Ручка ввода </p> |
| Отображение анализа частотной характеристики, прозрачный фон | <p>[Analyze] Анализ > Прозрачный</p> |
| Сохранение данных на USB-накопителе | <p>[Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат, Данные анализа частотной характеристики (*.csv)</p> |

Генератор сигналов

В моделях осциллографов с индексом G в конце номера имеется встроенный генератор сигналов. С помощью генератора сигналов можно легко создавать входные сигналы при проверке цепи с помощью осциллографа.

Как и настройки осциллографа, настройки генератора сигналов можно сохранить и восстановить. См. "[Сохранение/восстановление \(настройки, экраны, данные\)](#)" на странице 96.

Таблица 23 Функции генератора сигналов

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|---|
| Тип сигнала генератора сигналов | [Wave Gen] Генер.сигналов > Сигнал (Синусоида, Прямоугольный, Пилообразный, Импульс, Пост. ток, Шум) |
| Расчетная нагрузка на выходе генератора сигналов | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Нагрузка на выходе (50 Ом, Высокий импеданс) |
| Логические предустановки генератора сигналов | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Логические предустановки > (TTL, CMOS 5,0 В, CMOS 3,3 В, CMOS 2,5 В, ECL) |
| Инvertирование формы сигнала | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Инvertировать выход |
| Добавление шума на выход | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Добавить шум |
| Модуляция, включение/выключение | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Модуляция > Модуляция |
| Выход AM | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Модуляция > Тип, Амплитудная модуляция (AM) |
| Выход FM | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Модуляция > Тип, Частотная модуляция (FM) |
| Выход FSK | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Модуляция > Тип, Манипуляция сдвигом частоты (FSK) |

Таблица 23 Функции генератора сигналов (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Восстановление настроек генератора сигналов по умолчанию | [Wave Gen] Генер.сигналов > Настройки > Настройки генер.сигналов по умолчанию |

Запуск/декодирование последовательной шины

В зависимости от модели осциллографа, доступны следующие функции последовательного декодирования и запуска с аппаратным ускорением:

| Тип последовательного декодирования и запуска: | С лицензией: |
|---|--------------|
| CAN (локальная сеть контроллеров) | AUTO |
| I2C (Inter-IC) | EMBD |
| LIN (коммутируемая локальная сеть) | AUTO |
| SPI (Последовательный синхронный периферийный интерфейс) | EMBD |
| Протоколы UART (универсальный асинхронный приемопередатчик), включая RS232 (рекомендованный стандарт 232) | EMBD |

Чтобы определить, установлены ли на осциллограф эти лицензии, нажмите кнопку **[Help] Справка > Об осциллографе**.



Для заказа лицензий последовательного декодирования перейдите на веб-сайт www.keysight.com и выполните поиск по номеру продукта (например, DSOX1AUTO) или обратитесь к местному представителю компании Keysight Technologies (см. www.keysight.com/find/contactus).

Запуск на основе последовательных данных

Когда запуск происходит по медленному последовательному сигналу (например, I2C, SPI, CAN, LIN и т.д.), для предотвращения автоматического запуска и получения устойчивого изображения может потребоваться переключить автоматический режим запуска на нормальный режим. Режим запуска можно выбрать, нажав кнопку **[Trigger] Запуск**, а затем программную кнопку **Режим**.

Кроме того, для каждого канала-источника следует задать соответствующий пороговый уровень напряжения. Пороговый уровень для каждого последовательного сигнала можно задать в меню "Сигналы" (нажмите **[Analyze] Анализ > Функции**, выберите **Последовательная шина**, а затем нажмите программную кнопку **Сигналы**).

Таблица 24 Функции запуска/декодирования последовательной шины

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|--|
| Включение/выключение, выбор последовательной шины | [Analyze] Анализ > Функции ,  с помощью ручки ввода выберите значение параметра Последовательная шина , нажмите программную кнопку Функции или ручку ввода для включения или выключения |
| Режим последовательной шины | [Analyze] Анализ > Режим ,  с помощью ручки ввода выберите (CAN*, I2C, LIN*, SPI*, UART/RS232) Во встроенной справке по программной кнопке Режим есть описание сигналов декодирования. |
| Запуск последовательной шины | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 |

Запуск/декодирование CAN

Функцию запуска и декодирования по сигналам последовательной шины CAN можно включить при наличии лицензии AUTO.

Для интерпретации сигналов декодирования см. встроенную справку по программной кнопке **Режим**.

Таблица 25 Функции запуска/декодирования CAN




| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------------|---|
| Настройка сигнала CAN | После выбора последовательной шины и режима последовательной шины CAN нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Сигналы > , чтобы открыть меню сигналов CAN. В этом меню можно выбрать канал источника осциллографа для измерения сигнала и подходящее пороговое напряжение для использования при декодировании/запуске сигнала, а также для других функций сигнала. |
| Скорость передачи данных CAN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Скорость ,  Ручка ввода |
| Контрольная точка CAN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Контрольная точка ,  Ручка ввода |

Таблица 25 Функции запуска/декодирования CAN (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|----------------------------|--|
| Полярность/тип сигнала CAN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Сигнал ,  Ручка ввода (Rx, Tx, CAN_H, CAN_L, Дифференциал (L-H), Дифференциал (H-L)) |
| Счетчики CAN | [Analyze] Анализ > Сброс счетчиков CAN Счетчики работают, даже если осциллограф остановлен (сбор данных не ведется). При заполнении памяти на счетчике отображается сообщение ПЕРЕПОЛНЕНИЕ . |
| Запуск CAN | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 (CAN) [Trigger] Запуск > Запуск по: (SOF - начало пакета, ИД удаленного пакета (RTR), ИД пакета данных (~RTR), ИД удаленного пакета или пакета данных, ИД пакета данных и данные, Пакет с ошибкой, Все ошибки, Ошибка подтверждения, Пакет перегрузки) Для сигналов запуска, для которых можно указать ИД пакета или значения данных, нажмите кнопку [Trigger] Запуск > Биты > , чтобы открыть меню битов CAN, в котором можно ввести необходимые значения. |

Запуск/декодирование I2C

Во всех осциллографах 1000 серии X функцию запуска и декодирования по сигналам последовательной шины I2C можно включить при наличии лицензии EMBD.

Для интерпретации сигналов декодирования см. встроенную справку по программной кнопке **Режим**.

Таблица 26 Функции запуска/декодирования I2C

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-----------------------|---|
| Настройка сигнала I2C | После выбора последовательной шины и режима последовательной шины I2C нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Сигналы > , чтобы открыть меню сигналов I2C. В этом меню можно выбрать каналы источника осциллографа для измерения последовательных тактовых сигналов и сигналов последовательных данных. Можно также указать подходящие пороговые напряжения, которые необходимо использовать для сигналов при декодировании и запуске. |
| Длина адреса I2C | [Analyze] Анализ > Длина адр (7 бит, 8 бит) |

Таблица 26 Функции запуска/декодирования I2C (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------|--|
| Запуск I2C | <p>[Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 (I2C)</p> <p>[Trigger] Запуск > Запуск по: (Условие начала, Условие остановки, Отсутствие подтверждения, Адрес без подтв, Перезапуск, Считывание данных EEPROM, Пакет (начало: адр7: счит: подтв: данные), Пакет (начало: адр7: зап: подтв: данные), Пакет (начало: адр7: счит: подтв: данные: подтв: данные2), Пакет (начало: адр7: зап: подтв: данные: подтв: данные2), Запись по 10 бит)</p> <p>Для сигналов запуска, для которых можно указать адрес или значения данных, имеются дополнительные программные кнопки, которые можно использовать для ввода необходимых значений.</p> |

Запуск/декодирование LIN

Функцию запуска и декодирования по сигналам последовательной шины LIN можно включить при наличии лицензии AUTO.

Для интерпретации сигналов декодирования см. встроенную справку по программной кнопке **Режим**.

Таблица 27 Функции запуска/декодирования LIN





| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------------|---|
| Настройка сигнала LIN | После выбора последовательной шины и режима последовательной шины LIN нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Сигналы > , чтобы открыть меню сигналов LIN. В этом меню можно выбрать канал источника осциллографа для измерения сигнала и подходящее пороговое напряжение для использования при декодировании/запуске сигнала, а также для других функций сигнала. |
| Скорость передачи данных LIN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Скорость > Скорость,  Ручка ввода |
| Контрольная точка LIN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Контрольная точка,  Ручка ввода |
| Стандарт LIN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Стандарт,  Ручка ввода (LIN 1.3, LIN 2.X) |
| Прерывание синхронизации LIN | [Analyze] Анализ > Сигналы > Прерыв. синхр.,  Ручка ввода (>= 11, >= 12, >= 13) |

Таблица 27 Функции запуска/декодирования LIN (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--------------------------|---|
| Отображение четности LIN | [Analyze] Анализ > Показ. четн. |
| Запуск LIN | <p>[Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 (LIN)</p> <p>[Trigger] Запуск > Запуск по: (Синхр. – Прерыв. синхр., ИД – ИД пакета, ИД и данные – ИД пакета и данные, Ош. контр. четн., Ошибка контрольной суммы)</p> <p>Для сигналов запуска, для которых можно указать ИД пакета или значения данных, имеются дополнительные программные кнопки, которые можно использовать для ввода необходимых значений.</p> |

Запуск/декодирование SPI

Функцию запуска и декодирования по сигналам последовательной шины SPI можно включить при наличии лицензии EMBD.

Для интерпретации сигналов декодирования см. встроенную справку по программной кнопке **Режим**.

Таблица 28 Функции запуска/декодирования SPI


| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-----------------------|---|
| Настройка сигнала SPI | <p>После выбора последовательной шины и режима последовательной шины SPI нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Сигналы >, чтобы открыть меню сигналов SPI. В этом меню имеются отдельные программные кнопки и подменю для задания каналов источника осциллографа для сигналов Тактовый сигнал, MOSI/MISO и CS (сигнал обращения к микросхеме), пороговые напряжения и фронт для источника тактовых сигналов.</p> <p>С помощью программной кнопки Сведения о дисплее можно отобразить или скрыть информацию о настройке сигнала и диаграмму синхронизации.</p> |
| Синхронизация SPI | <p>[Analyze] Анализ > Сигналы > CS > Синхронизировать по,  Ручка ввода (~CS – нет сигнала обращения к микросхеме, CS – сигнал обращения к микросхеме, Тайм-аут такт.сигнала)</p> |
| Размер слова SPI | [Analyze] Анализ > Размер слова |
| Порядок битов SPI | [Analyze] Анализ > Порядок битов (MSB, LSB) |

Таблица 28 Функции запуска/декодирования SPI (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------|--|
| Запуск SPI | <p>[Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 (SPI)</p> <p>[Trigger] Запуск > Настройка запуска > Тип запуска (Данные выхода ведущего или Данные входа ведомого (MOSI))</p> <p>С помощью дополнительных программных кнопок можно указать число бит данных и значение каждого бита.</p> |

Запуск/декодирование UART/RS232

Во всех осциллографах 1000 серии X функцию запуска и декодирования по сигналам последовательной шины UART/RS232 можно включить при наличии лицензии EMBD.

Для интерпретации сигналов декодирования см. встроенную справку по программной кнопке **Режим**.

Таблица 29 Функции запуска/декодирования UART/RS232





| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-------------------------------------|--|
| Настройка сигнала UART/RS232 | После выбора последовательной шины и режима последовательной шины UART/RS232 нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Сигналы > , чтобы открыть меню сигналов UART. В этом меню можно выбрать каналы источников осциллографа для измерения сигналов Rx и Tx и подходящее пороговое напряжение для каждого из них. |
| Конфигурация шины UART/RS232 | После выбора последовательной шины и режима последовательной шины UART/RS232 нажмите кнопку [Analyze] Анализ > Настройка шины > , чтобы открыть меню настройки шины UART. В этом меню можно выбрать каналы источников осциллографа для измерения сигналов Rx и Tx и подходящее пороговое напряжение для каждого из них. |
| Число бит UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройка шины > Число бит,  Ручка ввода (5, 6, 7, 8, 9) |
| Четность UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройка шины > Четность,  Ручка ввода (Четный, Нечетный, Нулевой) |
| Скорость передачи данных UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройка шины > Скор. пер. данных > Скорость,  Ручка ввода |

Таблица 29 Функции запуска/декодирования UART/RS232 (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|----------------------------------|--|
| Полярность шины UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройка шины > Полярность,  Ручка ввода (Низк. знач. безд., Выс. знач. безд.) |
| Порядок битов UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройка шины > Порядок битов,  Ручка ввода (LSB, MSB) |
| Основание отображения UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройки > Основание,  Ручка ввода (Шестнадцатеричная, Двоичная, ASCII) |
| Синхронизация UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройки > Синхронизация,  Ручка ввода (Выкл., 8-битное шестнадцатеричное значение) |
| Счетчики UART/RS232 | [Analyze] Анализ > Настройки > Сброс счетчиков UART Счетчики работают, даже если осциллограф остановлен (сбор данных не ведется). При заполнении памяти на счетчике отображается сообщение ПЕРЕПОЛНЕНИЕ . |
| Запуск UART/RS232 | [Trigger] Запуск > Тип запуска, Последоват. 1 (UART/RS232) [Trigger] Запуск > Настройка запуска > Запуск (Начальный бит Rx, Стоповый бит Rx, Данные Rx, Rx 1:данные, Rx 0:данные, Rx X:данные, Начальный бит Tx, Стоповый бит Tx, Данные Tx, Tx 1:данные, Tx 0:данные, Tx X:данные, Ошибка четности Rx или Tx) Для сигналов запуска, для которых можно указать значения данных, имеются дополнительные программные кнопки, которые можно использовать для указания функции сравнения данных, значений данных, основания значений данных (шестнадцатеричное или ASCII) и счет N-ного пакета. |

Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)

Настройки осциллографа, опорные сигналы и файлы маски можно сохранить во внутренней памяти устройства или на USB-накопителе для последующего восстановления. Можно также восстановить заводские настройки по умолчанию.

Сохранять изображения экранов осциллографа на USB-накопителе можно в формате BMP или PNG.

Собранные данные сигналов можно сохранять на USB-накопителе в файле со значениями, разделенными запятыми (CSV), а также в формате ASCII XY и двоичном формате (BIN).

Также имеется команда безопасной очистки всей энергонезависимой внутренней памяти осциллографа.

Таблица 30 Функции сохранения/вызова

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|--|--|
| Сохранение файлов настроек, изображений экрана, данных сигнала, файлов маски | <p>[Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение ></p> <p>Для сохранения настроек, изображений дисплея или данных можно также настроить кнопку "[Quick Action] Быстрое действие". См. "Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)" на странице 108.</p> |
| Сохранение файлов настроек | <p>[Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат, Настройка (*.scf)</p> <p>Нажмите для сохранения</p> |
| Сохранение изображений экрана | <p>[Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-битное растровое изображение (*.bmp) • 24-битное растровое изображение (*.bmp) • 24-битное изображение (*.png) <p>Настройки ></p> <ul style="list-style-type: none"> • Данные настройки • Инв коорд сетк • Палитра (Цвет, Оттенки серого) |

Таблица 30 Функции сохранения/вызова (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|--|
| Сохранение данных сигналов | <p>[Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение > Формат,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данные CSV (*.csv) • Данные ASCII XY (*.csv) • Данные многоканальных сигналов (*.h5) • Двоичные данные (*.bin) <p>Настройки > Длина (сведения о способе выбора числа точек данных для сохранения см. в разделе "Управление длиной" на странице 97)</p> <p>Скорость сохранения данных сигналов зависит от выбранного формата: BIN=самый быстрый, ASCII XY=средний, CSV=самый медленный.</p> |
| Быстрое сохранение на USB-накопитель | [Save to USB] Сохр на устр-ве USB (когда параметры сохранения на устройстве USB заданы в меню [Save/Recall] Сохранение/вызов > Сохранение) |
| Вызов настроек, файлов маски или опорных сигналов | [Save/Recall] Сохранение/вызов > Вызов > Вызов: |
| Вызов файлов настройки | [Save/Recall] Сохранение/вызов > Вызов > Вызов:, Настройка (*.scp) |
| Заводские настройки по умолчанию | [Save/Recall] Сохранение/вызов > По умолч./удалить > Заводская настройка |
| Безопасная очистка | [Save/Recall] Сохранение/вызов > По умолч./удалить > Безопасная очистка |

Управление длиной

Параметр **"Длина"** доступен при сохранении данных в файлах формата CSV, ASCII XY или BIN. Он определяет число точек данных, выводимых в сохраняемый файл. Сохраняются только отображаемые точки данных.

Максимальное число точек данных зависит от следующих моментов.

- Выполняется ли в настоящее время сбор данных. Если процедура сбора данных остановлена, данные поступают из необработанной записи полученных данных. Если процедура сбора данных выполняется, данные поступают из записи измерения меньшего размера.

- Остановлен ли осциллограф с помощью кнопок "[Stop] Стоп" или "[Single] **Однократный запуск**". Во время выполнения сбора данных память разделяется для повышения скорости обновления сигнала. При выполнении одиночной процедуры сбора данных используется весь объем памяти.
- Сколько каналов из пары включено. (Каналы 1 и 2 представляют одну пару, каналы 3 и 4 – другую). Память осциллографа делится между каналами пары.
- Включены ли опорные сигналы. Для отображения опорных сигналов требуется память осциллографа.
- Включена ли функция сегментированной памяти. При выполнении сбора данных память осциллографа разделяется на указанное число сегментов.
- Настройка времени/деления развертки (скорость развертки). При установке более высокой скорости на дисплее отображается меньше точек данных.
- При сохранении данных в файл формата CSV предельное число точек составляет 50000.

При необходимости можно использовать параметр "Длина" для прореживания данных по схеме "1 из n". Например: если для параметра "**Длина**" задано значение 1000 и отображается сигнал длиной 5000 точек, четыре из каждых пяти точек будут удалены для записи в файл 1000 точек данных.

Печать (экраны)

Можно распечатать экран полностью, включая строку состояния и метки программных кнопок, на принтере USB или сетевом принтере.

Настройка принтера

1 Подключите принтер. Можно выполнить следующее.

- Подключить принтер USB к прямоугольному хост-порту USB на лицевой панели.

Актуальную информацию о принтерах, совместимых с осциллографами InfiniiVision, можно найти на веб-сайте www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers.

- Настройте подключение сетевого принтера. См. "**Настройка подключения сетевого принтера**" на странице 100.

2 Чтобы открыть меню настройки принтера выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку **[Save/Recall] Сохранение/вызов > Печать**.
- **Быстрая печать** быстрое действие (**[Utility] Утилиты > Быстрое действие > Действие, Быстрая печать**)

Некоторые программные кнопки в меню настройки печати затенены (недоступны), пока принтер не подключен.

Таблица 31 Функции меню настройки принтера

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Выбор принтера | Печать на , (принтер) |
| Параметры печати | Параметры , <ul style="list-style-type: none"> • Данные настройки • Инвертировать цвета координатной сетки • Подача страницы • Альбомная |
| Цветная печать или печать в оттенках серого | Палитра , (Цвет, Шкала серого) |

Таблица 31 Функции меню настройки принтера (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---------------------------------------|--|
| Печать текущего изображения на экране | Нажмите для печати |

Для однократной печати изображения на экране, когда принтер настроен (и в качестве быстрого действия выбрано **Быстрая печать**), просто нажмите кнопку **[Quick Action] Быстрое действие**.

Настройка подключения сетевого принтера

Можно настроить подключения сетевого принтера. *Сетевой принтер* – это принтер, подключенный к сети или серверу печати в сети.

- 1 Нажмите кнопку **[Save/Recall] Сохранение/вызов > Печать**.
- 2 В меню настройки печати нажмите программную кнопку **Печать на**, затем с помощью ручки ввода выберите сетевой принтер, который требуется настроить (0 или 1).
- 3 Нажмите программную кнопку **Настройка сети**.
- 4 В меню "Настройка сетевого принтера" нажмите программную кнопку **Изменить**, затем с помощью ручки ввода выберите параметр сети, который требуется задать.

Необходимо задать значения следующего параметра:

- **Адрес принтера** – это адрес сервера принтера в одном из следующих форматов.
 - IP-адрес сетевого принтера (например: 192.168.1.100 или 192.168.1.100:650). Дополнительно после двоеточия можно указать нестандартный номер порта.
 - IP-адрес сервера принтера, после которого добавлен путь к принтеру (например: 192.168.1.100/printers/имя-принтера или 192.168.1.100:650/printers/имя-принтера).
- 5 Для ввода параметров сетевого принтера используйте программные кнопки **Написать**, **Ввод** и **Удалить символ**.

- **Написать** — нажмите эту программную кнопку и поверните ручку ввода, чтобы выбрать символ в текущей позиции.
 - **Ввод** — используйте эту программную кнопку для ввода символов и перемещения курсора в позицию следующего символа.
 - **Удалить символ** — нажимайте программную кнопку **Ввод**, пока не будет выделен нужный символ, затем нажмите эту программную кнопку, чтобы удалить этот символ.
- 6** Нажмите программную кнопку **Применить**, чтобы установить подключение к принтеру.

Отобразится сообщение, указывающее на то, успешно ли установлено подключение.

Настройки утилит

В этой главе приведено описание функций утилит осциллографа.

Таблица 32 Функции осциллографа

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|-------------------------------|---|
| <p>Настройки ввода-вывода</p> | <p>[Utility] Утилиты > Ввод-вывод ></p> <p>Доступ к осциллографу или управление им можно осуществлять дистанционно с помощью следующих интерфейсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • порт устройства USB на задней панели (порт USB прямоугольной формы). Подсоединяйте компьютер к порту устройства USB, только когда осциллограф выключен или когда осциллограф полностью загрузился и работает. Если выполнить это соединение во время загрузки осциллографа, появится ошибка "Устройство USB не распознано". • интерфейс LAN на задней панели. <p>Осциллографом можно управлять с помощью обоих интерфейсов ввода-вывода одновременно.</p> <p>Дополнительные сведения см. в <i>руководстве по программированию</i>.</p> |
| <p>Диспетчер файлов</p> | <p>[Utility] Утилиты > Диспетчер файлов ></p> <p>Из внутренней файловой системы из каталога "/User Files" можно загрузить файлы настройки осциллографа (из 10 местоположений) или файлы маски (из четырех местоположений).</p> <p>С подключенного USB-накопителя можно загружать файлы настройки, файлы маски, файлы лицензии, файлы обновления микропрограмм (*.ksx), файлы метки и т.д. Кроме того, с подключенного USB-накопителя можно удалять файлы. См. также "USB-накопители" на странице 107.</p> <p>Прямоугольный порт USB на лицевой панели является разъемом USB серии А, к которому можно подключать USB-накопители и принтеры.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы правильно отключить USB-накопитель перед извлечением, нажмите программную кнопку Извлечь. Если извлечь устройство без предварительного нажатия программной кнопки Извлечь, при подключении устройства к компьютеру с системой Windows появится сообщение о том, что необходимо исправить ошибки устройства (несмотря на то, что никаких неполадок на устройстве не возникло).</p> |

Таблица 32 Функции осциллографа (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---|---|
| Функции расширения В/дел. | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Расширение, <ul style="list-style-type: none"> • Заземление • Center |
| Прозрачные фоны | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Прозрачный, |
| Экранная заставка | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Экранная заставка |
| Настройка автомасштаба | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Автомасштаб, |
| Отмена автомасштаба | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Автомасштаб > Отменить Автомасштаб |
| Быстрая отладка автомасштаба | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Автомасштаб > Быстрая отладка |
| Каналы для автомасштабирования | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Автомасштаб > Каналы (Все каналы, Только отображаемые каналы) |
| Режим сбора данных в процессе автомасштабирования | [Utility] Утилиты > Параметры > Настройки > Автомасштаб > Режим сбора (Использовать нормальный режим сбора данных, Сохранить режим сбора данных) |
| Часы осциллографа | [Utility] Утилиты > Параметры > Часы > |
| Тайм-аут меню программных кнопок | [Utility] Утилиты > Параметры > Тайм-аут меню |
| Сигнал Gen Out | [Utility] Утилиты > Параметры > Дополнительные > Gen Out, <ul style="list-style-type: none"> • Настройки запуска • Маска • WaveGen |
| Защита пользовательской калибровки | [Utility] Утилиты > Параметры > Дополнительные > Защита калибр. |

Таблица 32 Функции осциллографа (продолжение)

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|---------------------------------------|---|
| Регистрация удаленных команд | [Utility] Утилиты > Параметры > Удаленный журнал > |
| Поддержка обслуживания | [Utility] Утилиты > Обслуживание См. также <i>Руководство по обслуживанию осциллографов Keysight InfiniiVision DSOX1204A/G</i> . В руководстве по обслуживанию приведены также следующие процедуры: <ul style="list-style-type: none"> • Очистка осциллографа • Проверка гарантийного статуса и статуса послегарантийного обслуживания • Обращение в Keysight (www.keysight.com/find/contactus) • Возврат прибора |
| Пользовательская калибровка | [Utility] Утилиты > Обслуживание > Запуск пользовательской калибровки |
| Состояние пользовательской калибровки | [Utility] Утилиты > Обслуживание > Сост. польз. кал. |
| Самопроверка оборудования | [Utility] Утилиты > Обслуживание > Диагностика > Самопроверка оборудования |
| Самопроверка лицевой панели | [Utility] Утилиты > Обслуживание > Диагностика > Самопроверка лицевой панели |
| Экспорт журнала сбоев | [Utility] Утилита > Обслуживание > Диагностика > Экспорт журналов > Файлы журналов сбоев используются службой технической поддержки Keysight при изучении проблем с осциллографом. |
| Экспорт идентификатора хоста | [Utility] Утилита > Обслуживание > Экспорт идентификатора хоста > Идентификатор хоста осциллографа требуется при использовании лицензий для обновлений осциллографа или использования других лицензируемых функций. |
| Об осциллографе | [Help] Справка > Об осциллографе Отображаемые сведения: номер модели, серийный номер, полоса пропускания, версия программного обеспечения и установленные лицензии |
| Язык интерфейса пользователя | [Help] Справка > Язык |

Настройка подключения осциллографа к сети LAN

Осциллограф можно подключить к сети и настроить его подключение к сети LAN. После этого можно пользоваться его веб-интерфейсом или управлять им удаленно через интерфейс LAN.

Осциллограф поддерживает функции автоматической или ручной настройки соединения LAN (см. раздел "**Установка соединения с сетью LAN**" на странице 105). Можно настроить и прямое соединение LAN между осциллографом и ПК (см. раздел "**Автономное (прямое) подключение к ПК**" на странице 106).

После настройки осциллографа в сети с помощью веб-страницы осциллографа можно просмотреть или изменить его сетевые настройки, а также дополнительные параметры (например, сетевой пароль). См. "**Веб-интерфейс**" на странице 109.

ЗАМЕЧАНИЕ

Всякий раз при изменении имени хост-системы осциллографа соединение между ним и сетью LAN прерывается. Для восстановления этого соединения следует использовать новое имя хост-системы прибора.

Установка соединения с сетью LAN

Автоматическая настройка

- 1 Нажмите кнопку **[Utility] Утилиты > Ввод/вывод**.
- 2 Нажмите программную кнопку **Настройки LAN**.
- 3 Нажмите программную кнопку **Настройка**, поверните ручку ввода, чтобы выбрать параметр **Автоматически** и снова нажмите эту программную кнопку, чтобы применить настройку.

Если сеть поддерживает протокол DHCP или AutoIP, то применение параметра **Автоматически** позволяет использовать эти услуги для получения настроек LAN осциллографа.

- 4 Если сеть поддерживает динамический DNS, то можно включить функцию **Динамический DNS** для регистрации имени хост-системы осциллографа с использованием разрешения имен DNS-сервера.
- 5 Для разрешения имен в небольших сетях без традиционного DNS-сервера можно включить функцию **Широковещание DNS**, позволяющую осциллографу использовать многоадресную систему DNS.
- 6 Подключите осциллограф к локальной сети (LAN), подсоединив кабель локальной сети к порту LAN, находящемуся на задней панели прибора.

Через несколько секунд осциллограф автоматически подключится к сети.

Если автоматического подключения осциллографа к сети не происходит, то нажмите кнопку **[Utility] Утилиты > Ввод/вывод > Сброс LAN**. Осциллограф подключится к сети через несколько секунд.

- Настройка вручную**
- 1 Получите у сетевого администратора сетевые настройки осциллографа (как то: имя хост-системы, IP-адрес, маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес DNS и т. д.).
 - 2 Нажмите кнопку **[Utility] Утилиты > Ввод/вывод**.
 - 3 Нажмите программную кнопку **Настройки LAN**.
 - 4 Нажмите программную кнопку **Настройка**, поверните ручку ввода, чтобы выбрать параметр **Автоматически** и снова нажмите эту программную кнопку, чтобы его отключить.

Если параметр «Автоматически» не включен, потребуется вручную настроить параметры сети LAN осциллографа с помощью программных кнопок **Адреса и Имя хоста**.

- 5 Настройте интерфейс LAN осциллографа.
 - a Нажмите программную кнопку **Адреса**.
 - b С помощью программной кнопки **Изменить** (а также других программных кнопок и диалоговых окон с клавиатурой) введите значения IP-адреса, маски подсети, IP-адреса шлюза и IP-адреса DNS. По окончании вернитесь в иерархию меню.
 - c Нажмите программную кнопку **Имя хоста**. Введите имя хоста с помощью программных кнопок и ручки ввода. По окончании вернитесь в иерархию меню.
 - d Нажмите программную кнопку **Применить**.
- 6 Подключите осциллограф к локальной сети (LAN), подсоединив кабель локальной сети к порту LAN, находящемуся на задней панели прибора.

Автономное (прямое) подключение к ПК

Далее описывается процедура установки прямого (автономного) соединения с осциллографом. Оно применяется для управления осциллографом с помощью ноутбука или автономного компьютера.

- 1 Нажмите кнопку **[Utility] Утилиты > Ввод/вывод**.
- 2 Нажмите программную кнопку **Настройки LAN**.
- 3 Нажмите программную кнопку **Настройка**, поверните ручку ввода, чтобы выбрать параметр **Автоматически** и снова нажмите эту программную кнопку, чтобы применить настройку.

Если сеть поддерживает протокол DHCP или AutoIP, то применение параметра **Автоматически** позволяет использовать эти услуги для получения настроек LAN осциллографа.

- 4 Подключите ПК к осциллографу с помощью кроссоверного кабеля LAN, такого, как кабель Agilent № 5061-0701 – см. на веб-сайте по адресу www.keysight.com/find/parts.
- 5 Выключите осциллограф и включите его снова. Подождите, пока настроится соединение LAN.
 - Нажмите кнопку **[Utility] Утилиты > Ввод/вывод** и подождите, пока не отобразится состояние LAN "настроено".

Это может занять несколько минут.

Прибор подключен, и можно воспользоваться его веб-интерфейсом или управлять им по сети LAN.

USB-накопители

Для создания каталогов на USB-накопителе воспользуйтесь компьютером.

С осциллографом совместимо большинство USB-накопителей. Однако некоторые устройства могут не поддерживаться, что делает их чтение и запись на них невозможной. USB-накопители должны быть отформатированы для файловой системы FAT/FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 или EXT4. Файловая система формата exFAT не поддерживается. Не каждый накопитель может поддерживать все указанные форматы.

Когда USB-накопитель подключен к порту USB осциллографа, при его чтении на дисплее может ненадолго отобразиться небольшой значок в виде четырехцветного кружка.

Необходимо "извлечь", прежде чем его отсоединить, в противном случае при подключении устройства к компьютеру с системой Windows появится сообщение о том, что необходимо исправить ошибки устройства (несмотря на то, что никаких неполадок на устройстве не возникло).

Не следует подключать USB-накопители, определяемые как оборудование типа, так как эти устройства несовместимы с осциллографами InfiniiVision серии X.

Настройка кнопки [Quick Action] (Быстрое действие)

С помощью кнопки **[Quick Action] (Быстрое действие)** простые повторяющиеся действия можно выполнять нажатием одной кнопки.

Таблица 33 Функции быстрого действия

| Функция | Положение кнопки/программной кнопки на лицевой панели (см. встроенную справку для получения дополнительной информации) |
|------------------------------|--|
| Настройка быстрого действия | <p>[Utility] Утилиты > Быстрое действие > Действие,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • Быстрое измерение всех данных • Быстрый сброс статистики по маске – см. раздел "Тестирование по маске" на странице 76. • Быстрая печать – см. раздел "Печать (экраны)" на странице 99. • Быстрое сохранение – см. раздел "Сохранение/восстановление (настройки, экраны, данные)" на странице 96. • Быстрый вызов • Быстрая остановка изображения • Режим быстрого запуска – см. раздел "Режим запуска, связь, подавление, задержка" на странице 62. • Быстрый сброс экрана |
| Выполнение быстрого действия | [Quick Action] Быстрое действие |

Веб-интерфейс

Если на осциллографе Keysight InfiniiVision 1000 серии X установлен дополнительный модуль LAN, то с помощью веб-браузера, работающего с приложениями Java, можно получить доступ к встроенному веб-серверу осциллографа. Благодаря веб-интерфейсу осциллографа можно выполнять следующие действия:

- Просмотр сведений об осциллографе, например номер модели, серийный номер, имя хоста, IP-адрес и связующая строка VISA (адрес).
- Управление осциллографом с помощью удаленной лицевой панели.
- Отправка команд SCPI (стандартные команды для программируемых приборов) для удаленного программирования через апплет-окно команд SCPI.
- Сохранение настроек, изображений дисплея, данных сигналов и файлов маски.
- Восстановление файлов настроек, файлов данных опорных сигналов и файлов маски.
- Получение и сохранение изображений дисплея или их распечатка с помощью браузера.
- Активация функции идентификации для определения конкретного средства измерения путем вызова на дисплей сообщения или включения индикатора на лицевой панели.
- Просмотр списка установленных модулей, просмотр версий микропрограмм, установка файлов обновления микропрограммы и просмотр состояния калибровки (на странице средств измерения).
- Просмотр и изменение сетевых настроек осциллографа.

В веб-интерфейсе осциллографа InfiniiVision серии X имеется справочная информация по каждой его странице.

Для связи с осциллографом и управления им рекомендуется использовать веб-браузер Microsoft Internet Explorer. Стабильная работа других веб-браузеров с данным осциллографом не гарантируется. Веб-браузер должен поддерживать подключаемый модуль Java.

Прежде чем использовать веб-интерфейс осциллографа, его следует подключить к сети и настроить подключение к локальной сети.

Доступ к веб-интерфейсу

Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу осциллографа, выполните следующие действия.

- 1 Подключите осциллограф к локальной сети (см. "**Установка соединения с сетью LAN**" на странице 105) или установите прямое соединение (см. "**Автономное (прямое) подключение к ПК**" на странице 106).

Прямое соединение допустимо, однако лучше подключиться к стандартной локальной сети.

- 2 Укажите имя хоста и IP-адрес осциллографа в окне веб-браузера.

Появится стартовая страница веб-интерфейса осциллографа.

[Home](#) | [Control Instrument](#) | [Get Image](#) | [Instrument Utilities](#) | [Configure LAN](#) 


Connected to DSOX1204G Oscilloscope
 at IP address 141.121.229.200


 Enable front panel identification indicator

Description

| | |
|-------------------|---|
| Model number | DSOX1204G |
| Manufacturer | Keysight Technologies |
| Serial number | CN58027117 |
| Firmware revision | 01.99.2018082531 |
| Description | Keysight InfiniiVision Oscilloscope 0 - 0 |

VISA instrument addresses

| | |
|---------------------------|--|
| HiSLIP LAN protocol | TCPIP::141.121.229.200::hislip0::INSTR |
| TCP/IP SOCKET protocol | TCPIP::141.121.229.200::5025::SOCKET |
| TCP/IP TELNET protocol | TCPIP::141.121.229.200::5024::SOCKET |
| USB (<i>USBTMC/488</i>) | USB0::10893::918::CN58027117::0::INSTR |

▼ More Information

Технические характеристики

Обновленные технические характеристики осциллографов 1000 серии X см. по адресу www.keysight.com/find/1200X-Series

Внешние условия

| | |
|---------------------------------|--|
| Окружающая среда | Использовать только внутри помещения. |
| Температура окружающей среды | Рабочая: от 0 °C до +50 °C Нерабочая: от -40 °C до +70 °C |
| Влажность | Во время эксплуатации: до 95% (относительная), без конденсации при температуре до +40 °C линейное уменьшение до 50% при температуре +50 °C При отсутствии эксплуатации: до 90% (относительная) при температуре до +65 °C (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | Во время эксплуатации: до 3000 м При отсутствии эксплуатации до 15 300 м |
| Категория перенапряжения | Данный продукт предназначен для питания от сети, соответствующей второй категории перенапряжения, что характерно для оборудования, подключаемого с помощью кабеля и штепсельной вилки. |
| Степень загрязнения | Допустима эксплуатация осциллографов InfiniiVision 1000 серии X в окружающих средах со степенью загрязнения 2 (или 1). |
| Определения степени загрязнения | Степень загрязнения 1. Отсутствие загрязнения или наличие только сухих, непроводящих загрязнений. На работу прибора такие загрязнения не влияют. Пример: чистая комната или офисное помещение с контролируемой атмосферой. Степень загрязнения 2. Обычно только сухое непроводящее загрязнение. Изредка может возникать временная проводимость, вызываемая конденсацией загрязнений. Пример: обычная среда внутри помещения. Степень загрязнения 3. Возникновение проводящих или сухих непроводящих загрязнений, становящихся проводимыми из-за ожидаемой конденсации. Пример: закрытая внешняя среда. |

Декларация соответствия

Заявления о соответствии продуктов Keysight можно найти на веб-странице:
www.keysight.com/go/conformity

Пробники и приспособления

Список пробников и приспособлений, совместимых с осциллографами 1000 серии X см. в спецификации на веб-странице по адресу:

www.keysight.com/find/1200X-Series

Поскольку разъем BNC осциллографов 1000 серии X не оснащен кольцом, предназначенным для определения пробника, коэффициент затухания пробника следует задать вручную. См. "**Настройка параметров пробника аналогового канала**" на странице 45.

См. также **Дополнительные сведения о пробниках и приспособлениях см. на веб-сайте www.keysight.com:**

- **Руководство по выбору пробников и приспособлений (5989-6162EN)**
- **Справочный листок технических данных для руководства по выбору пробников и приспособлений осциллографа InfiniiVision (5968-8153EN)**
- Информацию о совместимости, руководства, замечания по применению, спецификации, руководства по выбору, модели SPICE и другую информацию о пробниках осциллографов можно найти в Центре ресурсов по пробникам на веб-странице www.keysight.com/find/PRC

Обновления для ПО и микропрограмм

Keysight Technologies выпускает обновления для программного и микропрограммного обеспечения. Для поиска обновлений осциллографа введите в адресной строке веб-браузера адрес www.keysight.com/find/1200X-Series-sw.

Для просмотра сведений об установленном программном и микропрограммном нажмите кнопку **[Help] Справка > Об осциллографе**.

После загрузки файла обновления его можно поместить на USB-накопитель, затем загрузить в осциллограф с помощью диспетчера файлов (см. раздел "**Настройки утилит**" на странице 102).

Acknowledgements

Таблица 34 Third-Party Software

| Software | Description and Copyright | License ¹ |
|-----------------------|--|---|
| asio | Copyright (c) 2003-2018 Christopher M. Kohlhoff | Boost Software License (BSL-1.0) |
| Boost Libraries | Copyright © 2008 Beman Dawes, Rene Rivera | Boost Software License (BSL-1.0) |
| Breakpad | Copyright (c) 2006, Google Inc. Copyright 2001-2004 Unicode, Inc. | BSD 3-clause "New" or "Revised" License |
| Haru Free PDF Library | Copyright (C) 1999-2006 Takeshi Kanno Copyright (C) 2007-2009 Antony Dovgal | zlib License |
| HDF5 | HDF5 was developed by The HDF Group and by the National Center for Supercomputing Applications at the University of Illinois at Urbana-Champaign. Copyright 2006-2016 by The HDF Group. Copyright 1998-2006 by the Board of Trustees of the University of Illinois. | BSD-style open source |
| JSON for Modern C++ | Copyright (c) 2013-2018 Niels Lohmann | MIT License |
| libpng | Copyright (c) 1998-2002,2004,2006-2016 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.) | libpng License |
| noVNC | Copyright (C) 2011 Joel Martin <github@martintribe.org> Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution. | Mozilla Public License Version 2.0 |
| SWFObject | Copyright (c) 2007-2009 The SWFObject team | MIT License |
| TCLAP | Copyright (c) 2003 Michael E. Smoot | MIT License |

Таблица 34 Third-Party Software (продолжение)

| Software | Description and Copyright | License ¹ |
|---|--|---|
| U-Boot | (C) Copyright 2000 - 2013 Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de. Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution. | GNU General Public License (GPL or GPLv2) |
| udev | Copyright (C) 2003 Greg Kroah-Hartman Copyright (C) 2003-2010 Kay Sievers | GNU Lesser General Public License v2.1 or later |
| vnc | Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. All Rights Reserved. (In separate Remote Front Panel user install) | GNU General Public License v3.0 or later |
| websockify | Copyright 2010 Joel Martin (github.com/kanaka) Source code can be obtained from the third party or by contacting Keysight. Keysight will charge for the cost of physically performing the source distribution. | GNU Lesser General Public License v3.0 |
| zlib | Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler | zlib License |
| ¹ These licenses are located on the Keysight InfiniiVision oscilloscopes manuals website at www.keysight.com/find/1200X-Series-manual . | | |


Additionally, there is third-party software in the oscilloscope's embedded Linux operating system. For this list, see:

www.keysight.com/find/embedded-linux-os-third-party-software

Маркировка продукта и нормативная информация

На осциллографах 1000 серии X используются следующие символы.

| Символ | Описание |
|--|---|
|  | Внимание – риск поражения электрическим током |
|  | Внимание – см. сопутствующую документацию |
|  | Этот символ указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования в соответствии с законом ЕС от 13 августа 2005 г. Все электрическое и электронное оборудование запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует отправлять на утилизацию (справочная директива WEEE 2002/96/EC). |
|  | Указывает период времени, в течение которого не ожидается утечка или разложение элементов с опасными или токсичными веществами во время нормального использования. Расчетный срок эксплуатации данного изделия составляет сорок лет. |
|  | Знак RCM является зарегистрированным товарным знаком Управления по связи и средствам массовой информации Австралии. |
|  ICES/NMB-001 ISM GRP 1-A ccr.keysight@keysight.com | <p>Знак CE является зарегистрированным товарным знаком Европейского союза.</p> <p>ICES / NMB-001 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB du Canada. Эта маркировка указывает, что продукт соответствует канадскому стандарту для оборудования, которое является источником помех (ICES-001).</p> <p>Это также символ продукта класса A промышленной научной и медицинской группы 1 (CISPR 11, статья 4).</p> |
|  | Знак CSA является зарегистрированным товарным знаком Канадской ассоциации международных стандартов. |

| Символ | Описание |
|--|---|
|  <p>MSIP-REM-Kst- 1A15150</p> | <p>Знак сертификации Южной Кореи указывает код идентификатора маркировки, который имеет следующий формат:</p> <p>MSIP-REM-YYY-ZZZZZZZZZZZZZZ.</p> |

Предметный указатель

Символы

"CDUSB, устройство CD", 107

A

AM (амплитудная модуляция),
выход генератора сигналов, 87
AutoIP, 105, 107

D

DHCP, 105, 107
DVM (цифровой вольтметр, 84
DVM (цифровой вольтметр), 84

E

Ext Trig в качестве входа сигнала по
оси Z, 41

F

FM (частотная модуляция), выход
генератора сигналов, 87
FRA (анализ частотных
характеристик), 85
FSK (манипуляция сдвигом
частоты), выход генератора
сигналов, 87

G

Gen Out, тестирование по
маске, 103

I

IP-адрес, 106, 109
IP-адрес DNS, 106
IP-адрес шлюза, 106

U

USB; извлечение устройства, 31
USB-накопитель, 31

Z

Z-гашение, 41

A

автодиапазон, цифровой
вольтметр, 84
Автомасштаб, отмена, 103
Автомасштабирование, 19
автомасштабирование
отображаемых каналов, 103
Автомасштабирование, отмена, 19
автоматические измерения, 74
автоматическое создание
маски, 76
Автонастройка, БПФ, 48
Автонастройка, БПФ (Амплитуда),
БПФ (Фаза), 54
автономное подключение, 106
авторское право, 2
альбомная печать, 99
ампер, единица измерения, 46, 64
амплитуда генератора сигналов,
анализ частотных
характеристик, 85
амплитудная модуляция (AM),
выход генератора сигналов, 87
амплитудно-частотная
характеристика, 68
Анализ сегментов, 66
анализ частотных характеристик
(FRA), 85
Аналоговые фильтры,
настройка, 48
аналоговый канал, затухание
пробника, 46

аналоговый канал, настройка, 43
аннотация, добавление, 58

Б

безопасная очистка, 97
белый шум, добавление на выход
генератора сигналов, 87
библиотека меток по
умолчанию, 58
блокировка источника,
тестирование по маске, 76
БПФ (Амплитуда), БПФ (Фаза),
единицы измерения по
вертикали, 54
Быстрая остановка
изображения, 108
быстрая отладка
автомасштаба, 103
Быстрая печать, 108
Быстрое действие "Быстрая
печать", 99
Быстрое измерение всех
данных, 108
Быстрое сохранение, 108
быстрое сохранение на
USB-накопитель, 97
Быстрый вызов, 108
Быстрый сброс статистики по
маске, 108
Быстрый сброс экрана, 108

В

веб-интерфейс, 109
веб-интерфейс, доступ, 110
верньер, канал, 29
версия программного
обеспечения, 104
вертикальное расширение, 29
весь дисплей, опорная 0-фаза
функции БПФ (Фаза), 54

включение каналов, 29
 включение питания, 15
 влажность (условия окружающей среды), 113
 внешнее запоминающее устройство, 31
 внешний запуск, 64
 внешний запуск, входной импеданс, 64
 внешний запуск, диапазон, 64
 внешний запуск, единицы пробника, 64
 внешний запуск, затухание пробника, 64
 внешний запуск, порог, 64
 вольт, единица измерения, 46, 64
 временной режим, 41
 временной режим XY, 41
 временной режим качения, 41
 время, 103
 время задержки, 41
 время нарастания осциллографа, 69
 время нарастания, осциллограф, 69
 время нарастания, сигнал, 70
 время подготовки, сегментированная память, 66
 время, подготовка сегментированной памяти, 66
 встроенная справка, 36
 Входной разъем внешнего запуска, 33
 ВЧ-заграждение, 63
 выбор значений, 24
 выбор принтера, 99
 выбор, значения, 24
 вывод тестирования по маске, 103
 вызов, 108
 вызов файлов маски, 76
 вызов файлов настройки, 97
 вызов, Быстрый вызов, 108
 выключатель питания, 23
 высота над уровнем моря (условия окружающей среды), 113
 выход генератора сигналов шума, 87
 выход генератора сигналов, сигнал Gen Out, 103

выход, Gen Out, 103
 выходной сигнал генератора постоянного тока, 87

Г

гарантия, 2
 гарантийные технические характеристики, 112
 гауссова амплитудно-частотная характеристика, 68
 гашение, 41
 генератор сигналов, 87
 генератор сигналов, тип сигнала, 87
 градусы, единицы измерения шкалы функции БПФ (Фаза) по вертикали, 54
 График усиления на диаграмме анализа частотной характеристики, 86
 График фазы на диаграмме анализа частотной характеристики, 86

Д

данные анализа частотных характеристик, сохранение, 86
 данные однократного запуска, 25
 данные сигналов, сохранение, 97
 дата, 103
 Декларация соответствия, 113
 декодирование, последовательная шина CAN, 90
 декодирование, последовательная шина I2C, 91
 декодирование, последовательная шина LIN, 92
 декодирование, последовательная шина SPI, 93
 декодирование, последовательная шина UART/RS232, 94
 децибелы, единицы измерения шкалы функции БПФ (Амплитуда) по вертикали, 54
 децибелы, единицы измерения шкалы функции БПФ по вертикали, 48

действие по ошибке, тестирование по маске, 76
 Диаграмма Боде, анализ частотных характеристик, 86
 Диапазон, БПФ, 48
 Диапазон, БПФ (Амплитуда), БПФ (Фаза), 54
 диапазон, внешний запуск, 64
 динамический DNS, 105
 дискретизация, общие сведения, 67
 диспетчер файлов, 102
 дисплей, однократное постоянное послесвечение, 57
 дисплей, послесвечение, 57
 длина адреса I2C, 91
 длина адреса, I2C, 91

Е

единицы измерения коэффициента с помощью курсора X, 73
 единицы измерения коэффициента с помощью курсора Y, 73
 единицы измерения курсоров, 73
 Единицы измерения по вертикали, БПФ, 48
 Единицы измерения по вертикали, БПФ (Амплитуда), БПФ (Фаза), 54
 единицы измерения фазы с помощью курсора X, 73
 Единицы измерения шкалы функции БПФ по вертикали, 48
 единицы измерения, курсор, 73
 единицы измерения, математическая функция, 54
 единицы измерения, пробник, 46
 единицы измерения, пробник внешнего запуска, 64
 единицы пробника, 46

З

Заводские настройки по умолчанию, 97
 загрузка новой микропрограммы, 109
 загрузка файла, 102

- задержка, 63
 - запись измерения, 97
 - запуск UART/RS232, 95
 - запуск до, тест по маске, 76
 - Запуск по видеосигналам, 61
 - запуск по длительности импульса, 61
 - запуск по длительности переходного процесса переднего/заднего фронта, 61
 - запуск по импульсной помехе, 61
 - запуск по нарушению настройки и удержания, 61
 - запуск по отклонению, 61
 - запуск по пакету, I2C, 92
 - запуск по фронту, 61
 - запуск по шаблону, 61
 - запуск последовательной шины, 61, 90
 - запуск сбора данных, 25, 38
 - запуск шины CAN, 91
 - запуск шины I2C, 92
 - запуск шины LIN, 93
 - запуск шины SPI, 94
 - запуск, внешний, 64
 - запуск, задержка, 63
 - запуск, опорная 0-фаза функции БПФ (Фаза), 54
 - запуск, последовательная шина CAN, 90, 91
 - запуск, последовательная шина I2C, 91, 92
 - запуск, последовательная шина LIN, 92, 93
 - запуск, последовательная шина SPI, 93, 94
 - запуск, последовательная шина UART/RS232, 94, 95
 - запуск, режим/связь, 62
 - Запуск/декодирование последовательной шины, 89
 - запуск/декодирование последовательной шины CAN, 90
 - запуск/декодирование последовательной шины I2C, 91
 - запуск/декодирование последовательной шины LIN, 92
 - запуск/декодирование последовательной шины RS232/UART, 94
 - запуск/декодирование последовательной шины SPI, 93
 - запуск/декодирование последовательной шины UART/RS232, 94
 - запуски, сигнал Gen Out, 103
 - заставка, экран, 103
 - затухание пробника, 46
 - затухание пробника, внешний запуск, 64
 - затухание, пробник, 46
 - затухание, пробник, внешний запуск, 64
 - защита пользовательской калибровки, 103
 - защита, пользовательская калибровка, 103
 - значение постоянной составляющей при вычислении FFT, 50
 - значения, выбор, 24
- И**
- извлечение USB-накопителя, 102, 107
 - извлечение накопителя USB, 102
 - Измерение - длительности, 75
 - измерение - длительности, 75
 - измерение (-) длительности, 75
 - измерение + длительности, 75
 - измерение X при максимальном значении Y, 75
 - измерение X при минимальном значении Y, 75
 - Измерение амплитуды, 75
 - Измерение базового уровня, 75
 - Измерение верхнего уровня, 75
 - измерение времени нарастания, 75
 - измерение времени спада, 75
 - измерение длительности (+), 75
 - измерение задержки, 75
 - измерение количества, 75
 - измерение количества задних фронтов, 75
 - измерение количества отрицательных импульсов, 75
 - измерение количества передних фронтов, 75
 - измерение количества положительных импульсов, 75
 - Измерение коэффициента заполнения -, 75
 - измерение коэффициента заполнения +, 75
 - Измерение максимума, 75
 - Измерение минимума, 75
 - измерение отрицательного выброса, 75
 - измерение периода, 75
 - Измерение полной амплитуды, 75
 - Измерение положительного выброса, 75
 - измерение скорости передачи в битах, 75
 - Измерение среднего значения, 75
 - Измерение среднеквадратичного значения постоянного переменного тока, 75
 - Измерение среднеквадратичного значения постоянного тока, 75
 - измерение фазы, 75
 - измерение частоты, 75
 - измерение, Быстрое измерение всех данных, 108
 - измерения времени, 75
 - измерения напряжения, 75
 - Измерения с общим снимком, 75
 - измерения с помощью курсора, 72
 - измерения, автоматические, 74
 - измерения, время, 75
 - измерения, количество, 75
 - измерения, напряжение, 75
 - изображение экрана в оттенках серого, 96
 - изображение экрана, сохранение, 96
 - импульсный выходной сигнал генератора, 87
 - имя хоста, 109

имя хост-системы, 106
 инвертирование сигнала, 45
 инвертирование формы выхода генератора сигналов, 87
 инвертированное изображение экрана, 96
 индикатор положения запуска, 41
 индикатор точки отсчета времени, 41
 интерфейс LAN, удаленное управление, 102
 искажения, аналоговый канал, 46
 источник измерения, 75
 источник питания, 32

К

калибровка, 104
 канал, аналоговый, 43
 канал, верньер, 29
 канал, единицы пробника, 46
 канал, инвертирование, 45
 канал, искажения, 46
 канал, кнопки включения/выключения, 29
 канал, ограничение полосы пропускания, 44
 канал, связь, 44
 каналы для автомасштабирования, 103
 каскадные математические функции, 53
 кнопка "Быстрое действие", 108
 кнопка "Измерения", 74
 кнопка "Назад", 24
 кнопка "Однократный запуск", 39
 кнопка "Опорн.", 56
 кнопка "Режим/связь", запуск, 62
 кнопка "Сбор", 40, 42
 кнопка "Сохранить на USB", 97
 кнопка "Шина", 47, 89
 Кнопка [Acquire] Сбор, 25
 кнопка [Display] Дисплей, 27
 кнопка [FFT] БПФ, 29
 кнопка [Force] Принуд., 28
 Кнопка [Intensity] (Яркость), 24
 кнопка [Math] Математические, 30
 кнопка [Meas] Измерение, 26

кнопка [Quick Action] Быстрое действие, 27
 кнопка [Save to USB] Сохранить на USB, 27
 кнопка [Trigger] Запуск, 28
 кнопка [Utility] Утилита, 27
 кнопка [Wave Gen] Генератор сигналов, 29, 30
 кнопка Автомасштаб [Auto-Scale], 24
 Кнопка анализа, 26
 кнопка защиты от калибровки, 32
 кнопка Курсоры [Cursors], 26
 кнопка масштаба, 25
 кнопка масштаба по горизонтали, 25
 Кнопка настройки по умолчанию, 24
 кнопка Сохранить/Восстановить [Save/Recall], 27
 кнопка Справка [Help], 29
 Кнопки инструментов, 27
 Кнопки управления работой, 25
 кнопки, лицевая панель, 23
 компенсация пассивных пробников, 21, 30
 компенсация пробника, 30
 Компенсация пробника, требуется настройка 10:1, 21
 контрольная точка CAN, 90
 контрольная точка LIN, 92
 контрольная точка, CAN, 90
 контрольная точка, LIN, 92
 конфигурация по умолчанию, 18
 конфигурация шины UART/RS232, 94
 конфигурация шины, UART/RS232, 94
 Краткая справка, 36
 курсоры, двоичный, 73
 курсоры, настройка вручную, 73
 курсоры, отслеживание сигнала, 73
 курсоры, шестнадцатеричный, 73

Л

Линейный запуск, 61

лицевая панель, накладка на другом языке, 31
 логические предустановки генератора сигналов, 87
 логические предустановки генератора сигналов, 87
 Ложные низкочастотные сигналы, 50
 локализованная накладка на лицевую панель, 31

М

максимальная частота дискретизации, 71
 максимальная частота сигнала, 67
 малый сигнал, 74
 манипуляция сдвигом частоты (FSK), выход генератора сигналов, 87
 маркировка, продукт, 118
 маска подсети, 106
 маска, сигнал Gen Out, 103
 математика, амплитуда БПФ, 53
 математика, вычитание, 53
 математика, деление, 53
 математика, сложение, 53
 математика, умножение, 53
 математика, фаза БПФ, 53
 математическая функция амплитуды БПФ, 53
 математическая функция вычитания, 53
 Математическая функция деления, 53
 математическая функция сложения, 53
 Математическая функция умножения, 53
 математическая функция фазы БПФ, 53
 математическая функция, единицы измерения, 54
 математическая, использование математической функции сигнала, 53
 математические операторы, 53
 математические, функции, 53
 меры безопасности, 16

метки, **58**
 метки каналов, **58**
 метки программных кнопок, **35**
 метки, библиотека по
 умолчанию, **58**
 модуляция, выход генератора
 сигналов, **87**

Н

навигация по сегментированной
 памяти, **66**
 названия пунктов меню, **35**
 накладка, локализованная, **31**
 наложение спектров, **67**
 Наложение спектров, БПФ, **50**
 напряжение в сети, **15**
 Настройка автомасштаба, **103**
 настройка по умолчанию, **18**
 настройка сигнала CAN, **90**
 настройка сигнала I2C, **91**
 настройка сигнала LIN, **92**
 настройка сигнала SPI, **93**
 настройка сигнала UART/RS232, **94**
 настройка сигнала, CAN, **90**
 настройка сигнала, I2C, **91**
 настройка сигнала, LIN, **92**
 настройка сигнала, SPI, **93**
 настройка сигнала, UART/RS232, **94**
 настройка, по умолчанию, **18**
 настройки генератора сигналов по
 умолчанию,
 восстановление, **88**
 настройки интерфейса
 ввода-вывода, **102**
 настройки по умолчанию,
 генератор сигналов, **88**
 настройки утилит, **102**
 настройки, вызов, **97**
 Нелинейные искажения, **48**
 необработанная запись
 полученных данных, **97**
 необходимая полоса пропускания
 осциллографа, **70**
 необходимая полоса пропускания,
 осциллограф, **70**
 неполная дискретизация
 сигналов, **67**
 номер модели, **104, 109**

Нормальный режим запуска, **63**
 нормальный режим сбора, **65**
 нормативная информация, **118**
 НЧ-заграждение, **63**

О

Об осциллографе, **104**
 область измерений, **35**
 область информации, **35**
 обновление ПО и
 микропрограммы, **115**
 обновления для
 микропрограммы, **115**
 обновления для ПО, **115**
 общий снимок, быстрое
 действие, **108**
 объем памяти и частота
 дискретизации, **71**
 ограничение полосы
 пропускания, **44**
 одиночный цикл сбора данных, **63**
 однократное постоянное
 послесвечение, **57**
 Окно Блэкмана-Харриса функции
 БПФ, **48, 54**
 окно измерения с экраном
 масштаба, **75**
 Окно с плоской вершиной функции
 БПФ, **48, 54**
 окно функции БПФ, **48**
 Окно Хеннинга функции БПФ, **48,**
54
 Окно, БПФ, **48**
 окно, БПФ (Амплитуда), БПФ
 (Фаза), **54**
 операторы, математические, **53**
 опорная 0-фаза, БПФ (Фаза), **54**
 опорное вертикальное
 расширение, **103**
 опорное, вертикальное
 расширение, **103**
 опорные сигналы, **56**
 определения измерений, **74**
 основание UART/RS232, **95**
 основание, UART/RS232, **95**
 останов сбора данных, **25**
 остановка изображения, **58, 108**

остановка изображения, Быстрая
 остановка изображения, **108**
 остановка сбора данных, **38**
 отображение аналоговой
 шины, **47**
 отображение результатов
 нескольких циклов сбора
 данных, **38**
 отображение четности LIN, **93**
 отображение четности, LIN, **93**
 отображение, область, **34**
 отслеживающие курсоры, **73**
 очистка, безопасная, **97**

П

память осциллографа,
 сохранение, **97**
 параметры конфигурации
 сети, **109**
 параметры печати, **99**
 параметры пробника, **45**
 параметры, печать, **99**
 пассивные пробники,
 компенсация, **21**
 перегрузка по входным каналам,
 предотвращение, **43**
 переключатель питания, **15**
 Перекрестные помехи, **48**
 перекрестные помехи между
 каналами входов,
 уменьшение, **43**
 переменное послесвечение, **57**
 перенапряжение, категория, **113**
 печать, **108**
 печать в оттенках серого, **99**
 печать экрана, **99**
 печать, альбомная, **99**
 печать, Быстрая печать, **108**
 пилообразный выходной сигнал
 генератора, **87**
 повреждение во время
 транспортировки, **14**
 повреждение,
 транспортировка, **14**
 подавление высокочастотного
 шума, **63**
 подавление низкочастотного
 шума, **63**

подавление шума, 63
 подключение к ПК, 106
 подключение к сети LAN, 105
 подключение сетевого принтера, 100
 подключение, к ПК, 106
 положение расширения, 103
 полоса пропускания, 104
 полоса пропускания осциллографа, 68
 полоса пропускания, осциллограф, 68
 получение, 65
 полярность CAN, 91
 полярность UART/RS232, 95
 полярность, CAN, 91
 полярность, UART/RS232, 95
 пользовательская калибровка, 104
 порог, внешний запуск, 64
 порог, измерения аналоговых каналов, 75
 пороги измерений, 75
 Порт LAN, 32
 Порт устройства USB, удаленное управление, 32
 порт устройства USB, удаленное управление, 102
 порядок битов SPI, 93
 порядок битов UART/RS232, 95
 порядок битов, SPI, 93
 порядок битов, UART/RS232, 95
 последовательное декодирование, CAN, 90
 последовательное декодирование, I2C, 91
 последовательное декодирование, LIN, 92
 последовательное декодирование, SPI, 93
 последовательное декодирование, UART/RS232, 94
 послесвечение, 57
 послесвечение, однократное постоянное, 57
 послесвечение, постоянное, 38
 послесвечение, удаление, 57
 постобработка, 74
 постоянное послесвечение, 38, 57
 потребляемая мощность, 15

Предупреждения, 2
 прерывание синхронизации LIN, 92
 прерывание синхронизации, LIN, 92
 принадлежности, 14
 принтер USB, 99
 принтер, USB, 31, 99
 принтеры USB, поддерживаемые, 99
 принудительный сигнал запуска, 63
 приспособления, 114
 пробники, 114
 пробники, пассивные, компенсация, 21
 пробники, подключение к осциллографу, 16
 проверка пробника, 46
 проверка с помощью "золотого сигнала", 76
 программная кнопка "Адреса", 106
 программная кнопка "Имя хоста", 106
 программная кнопка изменения, 106
 программная кнопка настройки, 105, 106
 программная кнопка настройки LAN, 105, 106
 программные кнопки, 7, 24
 Программные кнопки регулировки коэффициента отклонения, 43
 Программные кнопки управления разверткой, 40
 прозрачные фоны, 103
 прокрутка файлов, 102
 прореживание проб, 71
 просачивание спектральных составляющих FFT, 52
 просачивание спектральных составляющих, FFT, 52
 прямое подключение, 106
 Прямоугольное окно функции БПФ, 48, 54
 прямоугольные волны, 68
 прямоугольный выходной сигнал генератора, 87

Р

радианы, единицы измерения шкалы функции БПФ (Фаза) по вертикали, 54
 размер слова SPI, 93
 размер слова, SPI, 93
 Разрешение FFT, 49
 разъем [Demo] Демонстрация, 30
 разъем Gen Out, 103
 разъем заземления, 30
 разъем кабеля питания, 32
 разъемы на задней панели, 32
 разъемы, задняя панель, 32
 расчетная нагрузка на выходе генератора сигналов, 87
 расчетная нагрузка на выходе, генератор сигналов, 87
 расширение относительно, 29
 расширение относительно заземления, 103
 расширение относительно центра, 103
 регистрация удаленных команд, 104
 регистрация, удаленная команд команда, 104
 регулировка яркости, 57
 Режим автоматического запуска, 62
 Режим быстрого запуска, 108
 режим запуска, автоматический или нормальный, 62
 режим запуска, Режим быстрого запуска, 108
 режим сбора данных, 65
 режим сбора данных в процессе автомасштабирования, 103
 режим сбора данных для обнаружения пиков, 65
 режим сбора данных, сохранить во время автомасштабирования, 103
 режим сбора методом усреднения, 65
 режим сбора с высоким разрешением, 66
 режим цифрового вольтметра, 84
 режимы сбора данных, 65

- Рекомендации по измерениям с использованием БПФ, 49
- Ручка [Level] Уровень, 28
- Ручка ввода, 24
- ручка курсоров, 26
- ручка масштабирования по вертикали, 29, 30
- ручка настройки положения по горизонтали, 25
- ручка положения по вертикали, 29, 30
- Ручки и кнопки регулировки коэффициента отклонения, 43
- Ручки и кнопки управления запуском, 60
- Ручки и кнопки управления разверткой, 40
- ручку ввода, чтобы выбрать значение, 24
- С**
- самопроверка лицевой панели, 104
- самопроверка оборудования, 104
- самопроверка, лицевая панель, 104
- самопроверка, оборудование, 104
- сбор данных с помощью сегментированной памяти, 66
- Сброс измерений, 75
- сброс статистики по маске, Быстрое действие, 108
- сброс экрана, 57
- сброс экрана, Быстрый сброс экрана, 108
- сброс, тестирование по маске, 76
- сведения о версии микропрограммы, 109
- связующая строка VISA, 109
- связь канала по переменному току, 44
- связь канала по постоянному току, 44
- связь сигналов запуска, 63
- связь, запуск, 63
- связь, канал, 44
- сегментированная память и послесвечение, 66
- сегментированная память, время подготовки, 66
- сегментированная память, сохранение сегментов, 66
- серийный номер, 104, 109
- сеть, подключение, 105
- Сигма, минимум, 76
- сигнал, отслеживание с помощью курсоров, 73
- сигнал, сохранение/экспорт, 96
- сигнал, яркость, 57
- сигналы постоянного тока, проверка, 62
- сигналы с высоким уровнем шума, 62
- синусоидальный выходной сигнал генератора, 87
- синхронизация SPI, 93
- синхронизация UART/RS232, 95
- синхронизация, SPI, 93
- синхронизация, UART/RS232, 95
- скорости фронтов, 70
- скорость передачи данных CAN, 90
- скорость передачи данных LIN, 92
- скорость передачи данных UART/RS232, 94
- скорость передачи данных, CAN, 90
- скорость передачи данных, LIN, 92
- скорость передачи данных, UART/RS232, 94
- скорость сохранения данных, 97
- скорость сохранения, данные, 97
- случайные шумы, 62
- Соответствие, декларация, 113
- состояние, Польз кал, 104
- сохранение, 108
- сохранение данных, 96
- сохранение сегмента, 66
- сохранение файла, 102
- сохранение файлов настройки, 96
- сохранение, Быстрое сохранение, 108
- спектральный анализ БПФ, 48
- спектральный анализ, БПФ, 48
- спецификация, 112
- список меток, 59
- список меток, загрузка из текстового файла, 58
- справка, встроенная, 36
- Ср. кв. В, единицы измерения шкалы функции БПФ (Амплитуда) по вертикали, 54
- Ср. кв. В, единицы измерения шкалы функции БПФ по вертикали, 48
- Средства регулировки по вертикали, 29
- Средства управления запуском, 28
- Средства управления измерением, 26
- Средства управления математическими функциями, 30
- Средства управления разверткой, 40
- стандарт LIN, 92
- стандарт, LIN, 92
- статистика, тест по маске, 76
- степень загрязнения, 113
- степень загрязнения, определения, 113
- строка состояния, 34
- счетчики CAN, 91
- счетчики UART/RS232, 95
- счетчики, CAN, 91
- счетчики, UART/RS232, 95
- считывание данных EEPROM, запуск I2C, 92
- Т**
- тайм-аут, меню программных кнопок, 35, 103
- температура (условия окружающей среды), 113
- теория дискретизации, 67
- теория дискретизации Найквиста, 67
- теория, дискретизация, 67
- тест, маска, 76
- тестирование по маске, 76
- технические характеристики, 112
- тип запуска, 61
- Тип запуска, видеосигнал, 61
- тип запуска, длительность импульса, 61

Предметный указатель

тип запуска, длительность переходного процесса переднего/заднего фронта, **61**
тип запуска, импульсная помеха, **61**
тип запуска, нарушение настройки и удержания, **61**
тип запуска, отклонение, **61**
тип запуска, последовательная шина, **61, 90**
тип запуска, фронт, **61**
тип запуска, шаблон, **61**
тип измерения, **75**
тип координатной сетки, **57**
тип сетки, **57**
тип сетки IRE, **57**
тип сетки mV, **57**
тип сигнала, генератор сигналов, **87**
типы запуска, **28, 60**
точка отсчета времени, **41**
точная регулировка масштаба коэффициента отклонения, **45**
точная регулировка, масштаб коэффициента отклонения, **45**
требования к вентиляции, **15**
требования к питанию, **15**
требования к частоте, источник питания, **15**
триггер по записи по 10 бит, I2C, **92**

У

увеличенная развертка, **41, 42**
удаление послесвечения, **57**
удаление файла, **102**
удаленное управление, **102**
управление временем/числом делений по горизонтали, **25**
Управление горизонтальной разверткой, **25**
управление длиной, **97**
Управление сбором данных, **25**
управление, удаленное, **102**
управлением последовательным декодированием, **26**
уровень заземления, **44**
уровень запуска, **61**
уровень, запуск, **61**

условие адреса без подтверждения, запуск I2C, **92**
условие начала, I2C, **92**
условие остановки, I2C, **92**
условие отсутствия подтверждения, запуск I2C, **92**
условие перезапуска, запуск I2C, **92**
условия окружающей среды, **113**
установленные лицензии, **104**
Устройство USB не распознано, **102**

Ф

фактическая частота дискретизации, **71**
файл, сохранение, вызов, загрузка, **102**
файловая система формата exFAT не поддерживается, **107**
файловая система формата EXT2, **107**
файловая система формата EXT3, **107**
файловая система формата EXT4, **107**
файловая система формата FAT, **107**
файловая система формата FAT16, **107**
файловая система формата FAT32, **107**
файловая система формата NTFS, **107**
файлы маски, вызов, **76**
файлы настройки, сохранение, **96**
фильтр низких частот, **53**
фильтр, низкие частоты, **53**
флеш-диск, **31**
флеш-накопитель, **31**
формат файла ASCII, **97**
формат файла BIN, **97**
формат файла BMP, **96**
формат файла CSV, **97**
формат файла PNG, **96**
формат файла, ASCII, **97**
формат файла, BIN, **97**
формат файла, BMP, **96**
формат файла, CSV, **97**

формат файла, PNG, **96**
функции обслуживания, **104**

Х

характеристики, **112**
Хост-порт USB, **31**
хост-порт USB, **99**

Ц

цветная печать, **99**
цветное изображение экрана, **96**
Центр, БПФ, **48**
Центр, БПФ (Амплитуда), БПФ (Фаза), **54**
цифровой вольтметр (DVM), **84**

Ч

частота дискретизации, **4**
частота дискретизации и объем памяти, **71**
частота дискретизации осциллографа, **69**
частота дискретизации, осциллограф, **68, 69**
Частота Найквиста, **51**
частота среза, фильтр низких частот, **54**
частота, Найквист, **67**
частотная модуляция (FM), выход генератора сигналов, **87**
частоты развертки, анализ частотных характеристик, **85**
часы осциллографа, **103**
часы, осциллограф, **103**
четность UART/RS232, **94**
четность, UART/RS232, **94**
число бит UART/RS232, **94**
число бит, UART/RS232, **94**
число точек на декаду, анализ частотной характеристики, **85**
чувствительность по вертикали, **29, 30**

Ш

шаблон, лицевая панель, **31**

широковещание DNS, 105
шум, высокочастотный, 63
шум, добавление на выход
генератора сигналов, 87
шум, низкочастотный, 63

Э

экран масштаба, окно измерения
с, 75
экран, интерпретация, 34
экран, метки программных
кнопок, 35
экран, строка состояния, 34
экранная заставка, 103
экспорт журнала сбоя, 104
Экспорт идентификатора
хоста, 104
экспорт сигнала, 96
Элементы регулировки
коэффициента отклонения, 43
элементы управления и разъемы
на лицевой панели, 23
элементы управления, лицевая
панель, 23
энергонезависимой памяти,
безопасная очистка, 97

Я

язык графического интерфейса
пользователя, 36
язык интерфейса
пользователя, 36, 104
Язык краткой справки, 36
язык, интерфейс пользователя и
краткая справка, 36
яркость координатной сетки, 57
яркость сетки, 57
яркость сигналов, 24

